

Hisense

LED televizorius su
foniniu apšvietimu

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami šį įrenginį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, ar tinkamai supratote joje pateiktą informaciją.

Turinys

Sveiki!	2
Svarbi informacija	3
Saugos instrukcijos	4
1. Informacija apie sparčiuosius mygtukus	10
1.1. Televizoriaus įjungimas / išjungimas	10
1.2. Įvesties šaltinio pasirinkimas	10
1.3. Tiesioginė televizija	10
1.4. EPG funkcija	11
1.5. Vaizdo įrašymo įrenginys / Laiko poslinkis	12
2. Meniu	13
2.1. Kaip naudoti Meniu	13
2.2. Kaip naudoti Nuotraukų meniu	13
2.3. Kaip naudoti Garso meniu	16
2.4. Kaip naudoti Kanalų meniu	17
2.5. Kaip naudoti Tinklo meniu	19
2.6. Kaip naudoti Sistemos meniu	20
2.7. Kaip naudoti Apie meniu	22
3. Papildomos funkcijos	23
3.1. Susipažinimas su Pradžios ekranu	23
3.2. Tiesioginė televizija	24
3.3. Laikmenos	25
3.4. Programėlės	26
3.5. Kaip naudoti „Anyview Cast“ programėlę, norint atkartoti kito įrenginio turinį televizoriaus ekrane	27
3.6. Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimai	28
4. Kita informacija	29
4.1. Sutrikimų šalinimas	29
4.2. Aptarnavimo skyrių kontaktinė informacija	30
4.3. Perdirbimas / licencijos	31

Sveiki!

Dėkojame, kad įsigijote „Hisense“ televizorių!

Šis įrenginys pagamintas pagal aukščiausius standartus, inovatyvias technologijas ir naudotojų komforto poreikius.

Pradžia

Naudoti programėles, naršyti ir mėgautis vaizdo įrašais dar niekuomet nebuvo taip paprasta. Su šiuo Hisense televizoriumi galite tai daryti greitai ir paprastai, tiesiog patogiai įsitaisę savo svetainėje.

Grotuvas

Grotuvas – tai funkcija, leidžianti prisijungti prie tinkle arba USB laikmenoje turimos muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų, ir atkurti juos televizoriuje.

Vaizdo įrašymo įrenginys / Laiko poslinkis

Prijunkite standų diską prie televizoriaus ir naudokite Vaizdo įrašymo įrenginio funkciją mėgstamoms laidoms ir filmams įrašyti. Naudodami Vaizdo įrašymo įrenginio funkciją, galite žiūrėti tiesioginę transliaciją, ją įrašinėdami. Šios funkcijos pagalba, galite bet kuriuo metu sustabdyti, praleisti reklamas ir pakartoti svarbius momentus.

Skaitmeninis imtuvas

Viskas veikia vieno nuotolinio valdymo pultelio pagalba. Junkite televizorių tiesiai prie antžeminės, palydovinės antenos arba kabelio ir mėgaukitės aukštos kokybės turiniu be jokių nuostolių.

Svarbi informacija

Šioje instrukcijoje pateikiama tik išsami informacija apie televizoriaus meniu, paaiškinimai, kaip naudoti įvairias televizoriaus funkcijas ir pan. Išsamių televizoriaus diegimo instrukcijų ieškokite greitos sąrankos instrukcijoje.



Šiuo simboliu pažymėtose pastraipose pateikiamos svarbios instrukcijos, patarimai arba nustatymo sąlygos.



Rūpindamiesi savo saugumu ir norėdami, kad televizorius veiktų optimaliai, prieš atlikdami bet kokius įrengimo darbus, perskaitykite saugos instrukcijas.

„Hisense“ negarantuoja kitų gamintojų pagamintų išorinių įrenginių veikimo ir eksploatacinių charakteristikų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar nuostolių, kurie gali atsirasti dėl tokių kitų gamintojų išorinių įrenginių naudojimo.

Turinio įrašymui ir atkūrimui šiuo arba bet kuriuo kitu įrenginiu gali būti reikalingas tokio turinio autorinių arba kitokių panašių teisių savininko leidimas. Jūs esate atsakingi už tai, kad naudojantis šiuo arba bet kuriuo kitu įrenginiu būtų laikomasi jūsų šalyje galiojančių autorines teises reglamentuojančių teisės aktų. Daugiau informacijos apie susijusius įstatymus ir nuostatus ieškokite tokiuose teisės aktuose arba susisieki su autorinių teisių į turinį, kurį norite įrašyti ar atkurti, savininku.

Specialiųjų terminų žodynyje pateikiami kai kurių šioje naudojimo instrukcijoje ir televizoriaus meniu naudojamų terminų paaiškinimai.

Atitikties deklaracija

Šis televizorius yra pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES direktyvas. Išsami atitikties deklaracija pateikiama šioje instrukcijoje. Ją taip pat galite atsisiųsti iš „Hisense“ tinklapio.

„Hisense“ pareiškia, kad šis televizorius atitinka esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas. Jį galima naudoti visose ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Prancūzijoje ir Italijoje šis televizorius gali būti naudojamas tik patalpose..

Perskaitykite šias instrukcijas.

Laikykitės visų instrukcijų.

Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.

Išsaugokite šias instrukcijas.



Visos teisės saugomos.



Svarbios saugos instrukcijos

Saugos instrukcijos

Norėdami saugiai ir tinkamai naudoti šį produktą, visuomet laikykitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte pavojingų situacijų ir nesugadintumėte įrenginio.

	ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! NEATIDARYTI!	
<p>DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE GALINIO DANGČIO/NUGARĖLĖS. VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI ĮRENGINIO NAUDOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE.</p>		



Žaibo su rodykle simbolis lygiakraščiame trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie produkto korpuse esančią pavojingą neizoliuotą įtampą, kuri gali būti pakankamai didelė sukelti elektros smūgio pavojų.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje yra skirtas įspėti naudotoją apie svarbias techninės priežiūros (aptarnavimo instrukcijas), kurios pateikiamos su prietaisu esančiuose dokumentuose.

Televizoriaus paskirtis ir jam tinkamiausios aplinkos sąlygos

Šis televizorius yra skirtas vaizdo ir garso signalų perdavimui, statomas ant stalo arba kabinamas ant sienos namų ar biuro aplinkoje. Jis negali būti naudojamas patalpose, kuriose didelė drėgmės ar dulkių koncentracija. Garantija galioja tik tuomet, kai televizorius naudojamas pagal gamintojo numatytą paskirtį.



DĖMESIO!

Didelė drėgmės ir dulkių koncentracija gali sukelti srovės nuotėkį įrenginyje. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų:

- saugokite įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašančio ar tyškančio vandens, nestatykite ant jo skysčiais pripildytų objektų, pvz.: vazų, puodelių ir pan.;
- nelieskite televizoriaus šlapiomis rankomis;
- saugokite įrenginį nuo tiesioginio oro kondicionavimo įrangos poveikio; žvakes ir atviros liepsnos šaltinius laikykite toliau nuo televizoriaus.

Jeigu televizorius iš šaltos aplinkos atgabenamas į šiltą, bent valandą jį palaikykite neįjungtą, kad išvengtumėte kondensato susidarymo. Jeigu televizorius naudojamas lauke, pasirūpinkite jo apsauga nuo drėgmės. Jeigu pastebėjote ką nors neįprasto, nedelsiant išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laido kištuką.

Kilus gaisrui, tinkamiausi anglies dioksido (CO₂) arba milteliniai gesintuvai. Jeigu tokio gesintuvo neturite, prieš naudodami vandens putų gesintuvą, pasistenkite izoliuoti elektros tiekimą.

■ Gabenimas/transportavimas

Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus laidas. Neškite tik vertikaliaje padėtyje. Laikykite prietaisą už viršutinių ir apatinių rėmo kraštų.

- Nespauskite televizoriaus priekinio skydo. Didesniems televizoriams pernešti gali reikėti dviejų ir daugiau žmonių.

Jei televizorių turite trumpam paguldyti, guldykite jį visu priekiniu paviršiumi ant minkštos medžiagos.

LED ekranas pagamintas iš stiklo, todėl netinkamai prižiūrimas gali sudužti. Nešdami įrenginį, visuomet mūvėkite gumines pirštines. Sudužus LED ekranui, gali ištekėti skystieji kristalai. Jiems patekus ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu.

■ Maitinimas

Netinkamos įtampos gali sugadinti televizorių. Junkite prietaisą tik prie tinkamos įtampos ir dažnio, kuris nurodytas specifikacijų lentelėje, maitinimo šaltinio. Naudokite komplekte esantį laidą.

Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai prieinamas, kad televizorių būtų galima išjungti bet koku metu. Įrenginyje elektros įtampa aktyvi net ir išjungus I/O mygtuką, jeigu jis prijungtas prie elektros lizdo. Įrenginį rekomenduojama jungti prie specialiai jam skirtos elektros grandinės.

- Neperkraukite maitinimo lizdų, prijungdami prie jų per didelį kiekį prietaisų. Perkrauti lizdai, ilgintuvai ir pan. yra pavojingi ir gali kelti elektros smūgio ir gaisro pavojų.

Išjungę televizorių, 5 sekundes jo neįjunkite. Dažnai jungiant maitinimą trumpais intervalais, televizorius gali blogai veikti.

■ Maitinimo laidas ir kištukas

- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Ant maitinimo laido nestatykite sunkių daiktų. Laidą junkite taip, kad jis nebūtų lankstomas, neitų per aštrias briaunas, nebūtų mindomas ar veikiamas chemikalų. Maitinimo laidas su pažeista izoliacija gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą.
- Atjungdami maitinimą, traukite kištuką, ne laidą. Traukiamas laidas gali būti sugadintas ir sukelti elektros smūgį.
- Nedėkite maitinimo laido šalia aukštos temperatūros objektų.
- Nekelkite televizoriaus, kai jo maitinimo laidas prijungtas prie elektros lizdo.
- Nenaudokite sugadintų arba nepritvirtintų maitinimo laido, arba sugadinto elektros lizdo.
- Naudokite tik komplekte esantį maitinimo laidą.

■ Įrengimas

Pasirūpinkite, kad vieta būtų tinkama išlaikyti televizoriaus apkrovą. Televizorių statykite ant lygaus, tvirto ir horizontalaus pagrindo. Jei statote ant baldų, pasirūpinkite, kad jis nepersivertų per pagrindo kraštą. Jeigu statote ant vežimėlio, veždami būkite atsargūs, kad įrenginys neapvirštų.

- Statykite įrenginį įprastai, stačioje horizontalioje padėtyje. Niekuomet nestatykite televizoriaus vertikaliai, neguldykite ir nekabinkite virš galvos ant lubų.
- Nestatykite įrenginio ten, kur jis bus veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar kitų šilumos šaltinių.

Televizorių montuodami prie sienos, laikykitės prie sieninio laikiklio pateiktą instrukciją, nekabinkite maitinimo ir signalo laidų prie televizoriaus galo.


■ Oro ventilacija ir aukštos temperatūros

Televizorių statykite tik tokioje vietoje, kuri yra tinkamai vėdinama. Pasirūpinkite, kad televizoriaus šonuose būtų ne mažiau kaip 10 cm laisvos erdvės oro cirkuliacijai, o virš televizoriaus – 20 cm. Pernelyg didelis karštis ir prasta ventilacija gali būti gaisro arba kai kurių elektrinių komponentų gedimo priežastimi.

- Neuždenkite ventilacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
- Ant įrenginio nedžiovinkite rūbų ir pan. dalykų.
- Nelieskite ventilacijos angų, jos gali būti karštos.
- Per ventilacijos angas į televizorių nekiškite jokių pašalinių daiktų.

■ Stovas

- Naudokite tik komplekte esantį stovą.
- Nemodifikuokite ir nenaudokite stovo, jeigu jis iškrypsta arba yra fiziškai pažeistas.
- Montuodami, gerai priveržkite visus varžtus.
- Būkite atsargūs, kad montuodami stovą nepažeistumėte televizoriaus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stovo.
- Stovą turėtų montuoti arba išmontuoti bent du žmonės.

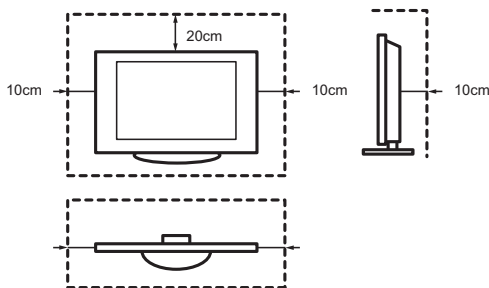

Pasirūpinkite, kad pro ventilacijos angas į televizorių nepatektų smulkūs daiktai. Tokie daiktai gali sukelti trumpąjį jungimą, kuris gali sukelti gaisrą.

Pašaliniam daiktui patekus į įrenginį, nedelsiant išjunkite televizoriaus maitinimo laido kištuką ir susisiekite su aptarnavimo centru.

■ LED ekranas

Nors šis ekranas gaminamas itin kruopščiai, nejmanoma 100 % garantuoti, kad dėl techninių priežasčių jame neatsiras jokių subpikselių defektų. Tokie defektai garantijos atžvilgiu nėra laikomi įrenginio defektu. Jie neturės įtakos televizoriaus veikimui ir patikimumui.

Norėdami išvengti „vaizdo išdeginimo“, venkite ilgalaikio fiksuotų vaizdų rodyimo ekrane, kadangi jame gali išlikti vaizdo kopija. Jeigu ilgą laiką naudojamas 4:3 vaizdo formatas, juodose srityse gali atsirasti vaizdo išdeginimas. Vaizdo išdeginimui garantija negalioja.

- Stipriai nespauskite ir netrankykite televizoriaus ekrano.

Stenkitės kuo mažiau liesti LED ekraną. Ilgą laiką liečiant ekraną, gali atsirasti laikinas vaizdo iškraipymas.

■ Radijo bangos

- Nenaudokite televizoriaus medicinos įstaigose arba vietose, kuriose naudojama medicininė įranga. Radijo bangos gali trikdyti medicinos įrangos veikimą ir sukelti gedimą.
- Nenaudokite televizoriaus netoli automatinio valdymo įrangos, pvz.: automatinių durų ar gaisro signalizacijos. Radijo bangos gali trikdyti automatinio valdymo įrangos darbą ir sukelti gedimą.

Jei nešiojate širdies stimuliatorių, nuo televizoriaus laikykitės bent 22 cm atstumu. Radijo bangos gali trikdyti stimulatoriaus darbą.

■ Integruotasis bevielis LAN adapteris

- Nesijunkite prie bevielių tinklų, prie kurių jungtis neturite teisių. Radijo bangomis gaunami ir perduodami duomenys gali būti perimami ir stebimi.

Integruotasis bevielis LAN adapteris naudoja 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juostas. Norėdami išvengti gedimų ar lėtos reakcijos, kurią sukelia radijo bangų trikdžiai, laikykite televizorių toliau nuo kitų bevielių LAN įrenginių, mikrobangų krosnelių, mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių, kurie naudoja 2.4 ir 5 GHz signalus.

■ Priežiūra

- Neleiskite neprižiūrimiems vaikams žaisti šalia televizoriaus. Jie gali televizorių nusverti, nustumti ar numesti nuo stovo ir ką nors sužeisti.
- Nepalikite veikiančio televizoriaus be priežiūros.

■ Garsumas

Garsi muzika ir didelis triukšmas gali turėti negrįžtamos žalos jūsų ausims. Venkite pernelyg didelio garso, ypač ilgą laiką ir naudodami ausines.

Jeigu ausyse girdite būgnų garsus, sumažinkite garsą arba kurį laiką nenaudokite ausinių.

■ Perkūnija

Perkūnijos metu išjunkite televizoriaus maitinimo laido kištuką ir visus prie televizoriaus prijungtus antenų kabelius. Žaibo sukelti viršįtampiai gali sugadinti televizorių per antenos sistemą bei maitinimo laidą.

■ Jei televizoriaus nenaudojate ilgą laiką

Kai televizoriaus kištukas prijungtas prie veikiančio elektros lizdo, net išjungtas televizorius naudoja elektros energiją. Jeigu televizoriaus nenaudojate ilgą laiką, maitinimo laido kištuką ir visi antenų kabelius atjunkite.

■ Valymas ir priežiūra

DĖMESIO!

Prieš valydami televizorių atjunkite maitinimo laidą.

Televizorių, ekraną ir nuotolinio valdymo pultelį valykite minkšta, drėgna, natūralios spalvos šluoste. Nenaudokite chemikalų.

- Ant televizoriaus paviršių nenaudokite vabzdžių repelentų, tirpiklių, skiediklių ar kitų lakiųjų medžiagų. Tai gali pakenkti paviršiaus kokybei.
- Nepurškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant televizoriaus. Į vidų patekę skysčiai gali sukelti televizoriaus gedimą.
- Ekraną paviršius yra specialiai apdorotas ir gali būti lengvai sugadintas. Nebraižykite jo nagais ir kitais aštriais objektais.
- Taip pat reguliariai sausa šluoste valykite maitinimo laido kištuką.

■ Aptarnavimas / remontas

Nebandykite nuimti televizoriaus dangčio / nugarėlės; viduje nėra dalių, kurias gali taisyti televizoriaus naudotojas. Remontą patikėkite kvalifikuotiems specialistams.

■ Pakavimo medžiagos

Apsaugos nuo drėgmės medžiagas ir plastikinius maišelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Plastikiniai maišeliai gali būti uždusimo priežastimi, o apsaugos nuo drėgmės medžiaga gali būti pavojinga nurijus. Netyčia nurijus šios medžiagos, sukelti asmeniui vėmimą ir kreipkitės į artimiausią ligoninę.

■ Modifikavimas

Jokiais būdais nebandykite modifikuoti šio įrenginio. Neteisėtai modifikuotam įrenginiui, garantija negalioja, o bet kokie pakeitimai gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą.

Svarbios saugos instrukcijos

■ Nuotolinio valdymo pultelio baterijos

- Netinkamai įdėtos baterijos gali ištekėti, sukelti koroziją ir sprogamą.
- Keiskite tik to paties arba panašaus tipo baterijomis.
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite skirtingų rūšių baterijų.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Nedeginkite ir nelaužykite baterijų.
- Nelaikykite baterijų pernelyg dideliame karštyje.
- Tinkamai rūšiuokite baterijas

■ Lauko antenos įžeminimas

Jeigu naudojate lauko anteną, pasirūpinkite, kad antenos sistema būtų apsaugota nuo įtampos šuolių ir susidarančių statinių krūvių.

■ Šalinimas

Skaitykite šios instrukcijos skyrių apie atliekų perdirbimą.

■ 3D funkcijos naudojimas

Prieš naudodami 3D funkciją televizoriuje, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus.

Ši funkcija veikia tik tuose produktuose, kurie ją palaiko.

ĮSPĖJIMAS

Regos sutrikimų turintys asmenys gali nematyti 3D efektų arba matyti juos labai ribotai.

Jeigu esate jautrūs šviesa/mirgantiems vaizdams, turite širdies veiklos, kraujo spaudimo sutrikimų ir pan., 3D vaizdus žiūrėkite tik pasikonsultavę su gydytoju.

Nežiūrėkite 3D turinio, jeigu jus pykina, jaučiate miego trūkumą, esate pervargę arba apsinuodiję. 3D turinys nerekomenduojamas kenčiantiems nuo giluminio regėjimo sutrikimų. Tokie asmenys žiūrėdami 3D vaizdus gali jausti diskomfortą arba matyti dvigubą vaizdą.

Jeigu žvairuojate, esate silpnaregis arba turite astigmatizmą, galite sunkiai suvokti gylį, dėl to jausitės pavargę nuo susidvejinusių vaizdų. Patartina daryti pertraukas dažniau nei vidutiniam suaugusiajam.

Jeigu jaučiate kurį nors minėtų simptomų, nedelsiant nustokite naudoti/žiūrėti 3D vaizdo įrašą ir pakankamai pailsėkite, kol išnyks šie simptomai:

galvos skausmas, akių obuolių skausmas, svaigulys, pykinimas, širdies plakimas, neryškus matymas, diskomfortas, dvigubas vaizdas, prasta rega arba nuovargis. Jei simptomai išlieka, pasikonsultuokite su gydytoju.

DĖMESIO!

Žiūrėjimo atstumas. Žiūrėdami 3D turinį, išlaikykite ne mažesnę kaip dviejų televizoriaus įstrižainių atstumą nuo televizoriaus. Jeigu žiūrėdami 3D turinį jaučiate diskomfortą, pasitraukite toliau nuo televizoriaus.

Žiūrėdami 3D vaizdus, darykite ilgesnes pertraukas, nei žiūrėdami įprastą filmą. Nedarant pertraukų, gali atsirasti galvos skausmas, nuovargis, svaigimas, akių įtampa arba diskomfortas.

Įsitaisykite patogiai priešais televizorių, sėdėkite tvirtai. Žiūrint 3D vaizdus atstumo jausmas gali būti apgaulingas ir neteisingas. Neatsitrenkite į televizorių ar kitus žmones. Arti neturėtų būti dūžių objektų, kad išvengtumėte žalos arba sužeidimų.

Kūdikiai / vaikai

- Vaikams iki 5 metų amžiaus 3D vaizdų žiūrėti nerekomenduojama.
- Vaikai iki 10 metų amžiaus gali pernelyg jautriai reaguoti ir tapti pernelyg aktyvūs, kadangi jų rega formuojasi. Žiūrint 3D vaizdus, visiems vaikams būtina tėvų arba globėjų priežiūra.
- Vaikų stereoskopinis gylis lyginant su suaugusiaisiais yra didesnis, kadangi atstumas tarp jų akių mažesnis.

Paaugliai

- Paauglius iki 19 metų amžiaus gali stipriai dirginti iš 3D vaizdų sklindanti šviesa. Jei jie pavargę, patarkite jiems ilgai nežiūrėti 3D vaizdo įrašų.

Vyresnio amžiaus žmonės

- Vyresni žmonės gali matyti silpnesnį 3D efektą nei jauni. Nesėskite prie televizoriaus arčiau nei rekomenduojama.

■ **Atsargumo priemonės, naudojant 3D akinius**

- 3D akinius naudokite tik pagal paskirtį. Nenaudokite 3D akinių vietoje įprastų akinių, saulės ar apsauginių akinių.
- Dėvėdami 3D akinius, nevaikščiokite, kad nenukristumėte ir nesusižeistumėte.
- Dėdamiesi 3D akinius, būkite atsargūs ir nesusižeiskite akių rėmelio galais.
- Neįkiškite pirštų į 3D akinių vyrus.
- Nenaudokite 3D akinių, jeigu jie fiziškai sugadinti.
- Naudojant modifikuotus 3D akinius, gali pavargti akys arba matytis iškreiptas vaizdas
- Nelaikykite akinių itin aukštoje arba itin žemoje temperatūroje. Jie gali deformuotis.
- 3D akiniai yra trapūs ir lengvai braižosi. Valydami lęšius, naudokite minkštą, švarią šluostę. Nesubraižykite akinių aštriais objektais ir nevalykite jų chemikalais.
- Nenumeskite, nesuspaukite ir neužlipkite ant 3D akinių.
- Jeigu turite regėjimo sutrikimų (esate trumparegis/ toliaregis, turite astigmatizmą, regėjimo skirtumą tarp kairiosios ir dešinėsios akies), prieš naudodami 3D akinius, sureguliuokite regėjimą. 3D akinius galima dėvėti ant korekcinų akinių.
- Jei ties nosimi ar smilkiniais oda paraudo ar yra sudirgusi, nedelsiant nusiimkite 3D akinius. Retais atvejais 3D akinių medžiaga gali sukelti alerginę reakciją.

■ **Pastabos**

- Naudokite tik patvirtintus 3D akinius. Kitu atveju galite matyti netinkamą 3D vaizdą.
- Priprasti prie 3D akinių ir pamatyti tinkamus 3D efektus gali reikėti laiko.
- Išjunkite visus dirbtinius šviesos šaltinius tarp 3D televizoriaus ir 3D akinių. Tokia šviesa gali trikdyti infraraudonųjų spindulių priėmimą arba vaizdas televizoriuje gali blykčioti.
- Siekiant išvengti trikdžių iš kitų televizorių arba bevielių įrenginių, 3D akinius būtina susieti su televizoriumi. Įjunkite ant 3D akinių esantį įjungimo mygtuką ir pradėkite siejimą. Indikatoriaus lemputei pradėjus mirksėti, siejimas baigtas.
- Kai kurios funkcijos, pvz.: artinimo („Zoom“) funkcija, žiūrint 3D vaizdus, neveikia.
- Šis televizorius automatiškai nustato 3D formatus, kai jis prijungtas prie HDMI v1.4 palaikančio šaltinio. Kitiems šaltiniams būtinas rankinis nustatymas.

Informacija apie sparčiuosius mygtukus

Greitam valdymui galite naudoti nuotolinio valdymo pultelyje esančius sparčiuosius mygtukus. Išsamesnės informacijos ieškokite „Greitos sąrankos instrukcijoje“.

1.1 Televizoriaus įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti televizorių:

1. Kintamosios srovės maitinimo laidąjunkite į kintamosios srovės maitinimo lizdą.
2. Kai televizoriaus maitinimas prijungtas, paspaudus [⏻] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, įjungiamas budėjimo režimas. Norėdami įjungti televizorių, dar kartą paspauskite [⏻] mygtuką.

▣ PASTABOS

- Kai televizorius veikia budėjimo režimu, jis naudoja elektros energiją. Norėdami visiškai atjungti maitinimą, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Jeigu keletą minučių televizorius negauna įeinančio signalo, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

1.2 Įvesties šaltinio pasirinkimas

Pasirinkite įvesties šaltinį pagal vaizdo įrenginį, kuris prijungtas prie televizoriaus.

Norėdami pasirinkti įvesties šaltinį:

1. Įjunkite televizorių ir paspauskite [INPUT] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Atsiras Šaltinių sąrašas.
2. [◀ / ▶] mygtukais pasirinkite įvesties šaltinį.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite [OK] mygtuką.

1.3 Tiesioginė televizija

Kanalų paieškos gidas

Jungiant Tiesioginę televiziją, televizorius aptinka kanalų sąrašo informaciją (turi būti atlinkta Kanalų paieška). Jeigu paieška neatlikta, atsiras raginimas pradėti kanalų paiešką. Norėdami įjungti kanalų paieškos sąsają, spauskite **Pradėti nuskaitymą**.

Paleisti Tiesioginę televiziją

Šią funkciją naudojant pirmąjį kartą, ekrane bus rodomi Tiesioginės televizijos valdymo patarimai, pvz.: kaip įjungti kanalų sąrašo rodyimą, kaip įjungti Vaizdo įrašymo įrenginio/Laiko poslinkio funkciją, kaip peržiūrėti kanalų informaciją ir pan.



- OK Rodyti kanalų sąrašą
- ▼ Rodyti vaizdo įrašymo įrenginį/laiko poslinkį
- ▲ Peržiūrėti kanalo informaciją
- BACK Rodyti vėliausius kanalus

1.4 Elektroninio programų gido (EPG) funkcija

Ši funkcija leidžia peržiūrėti televizijos programas, kurias bus galima žiūrėti ateinančias septynias dienas. EPG rodomą informaciją pateikia komercinės televizijos tinklai. Ši informacija pateikiama tik skaitmeniniams kanalams. EPG funkcija taip pat suteikia paprastą būdą užprogramuoti mėgstamų programų įrašymą bei priminimo funkciją, kuri nustatytų laiku automatiškai perjungia kanalą, kad nepraleistumėte įdomių programų. (Priklausomai nuo konkretaus transliuotojo, programų informacijos rodymas ir skaičius gali skirtis).

- Spauskite **[EPG]** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir įjunkite kanalų informaciją programų gido sąrašė.
- **Žiūrėti**
Pasirinkę esamą programą, spauskite **[OK]** mygtuką ir įjunkite viso ekrano režimą.
- **Vaizdo įrašymo įrenginys / Priminimas**
Spauskite [**^** / **v**] mygtukus, jeigu norite pasirinkti kanalus. Spauskite [**<** / **>**] mygtukus ir pasirinkite programą pagal grafiką.
Spauskite **[OK]** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Vaizdo įrašymo įrenginys arba Priminimas.
Spauskite [**^** / **v**] mygtukus, norėdami keisti ir nustatyti skirtingas parinktis.
 - Pasirinkite ir nustatykite Pradžios laiką / Pabaigos laiką:
Spauskite [**<** / **>**] mygtukus, norėdami pereiti prie pageidaujamo pasirinkimo, tuomet spauskite [0~9] mygtukus ir įveskite pageidaujamus skaičius.
 - Kartoti: galite rinktis kartojimą Kartą, Kasdien ir Kas savaitę.
- **PASTABOS**
 - Priminimo funkcija veikia tik su tomis programomis, kurios dar nebuvo transliuotos.
 - Įrašymui prie televizoriaus turi būti prijungtas saugojimo įrenginys.
 - Televizorius programą rašys net ir budėjimo režime.
- **Į viršų / Į apačią**
Spauskite [**CH+**/**CH-**] mygtukus, norėdami pereiti į puslapio viršų arba apačią.
- **Tvarkaraštis**
Spauskite [**RAUDONA**] mygtuką ir peržiūrėkite suplanuotų priminimų ir įrašymų sąrašą.
- **Programos spalva**
Spauskite [**INFO**] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti skirtingus žanrus EPG programoje žyminčias spalvas. Tokiu būdu greitai ir lengvai pasirinksite pageidaujamas programas.
- **24+**
Spauskite [**MĖLYNA**] mygtuką ir pasirinkite kitos dienos programas.
- **24-**
Spauskite [**GELTONA**] mygtuką ir pasirinkite vakar dienos programas.

1.5 Vaizdo įrašymo įrenginys / Laiko poslinkis

Vaizdo įrašymo įrenginys

Vaizdo įrašymo įrenginio funkcija leidžia lengvai įrašyti skaitmeninės televizijos turinį, kurį norite peržiūrėti vėliau. Ši funkcija veikia tik skaitmeninės televizijos šaltinyje. Atminties disko formatas turi būti FAT32 arba NTFS. Vaizdo įrašymo įrenginio funkcija neveiks, jeigu duomenų saugojimo įrenginys nebus prijungtas. Galima rinktis tris įrašymo būdus: pirmasis – Elektroninis programų gidas (EPG), antrasis – [v] mygtuku pasirinkti Vaizdo įrašymo įrenginys / Laiko poslinkis, ir trečioji – spausti [PVR] mygtuką. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite [■] mygtuką ir *.PVR failas bus išsaugotas. Šie failai gali būti atkuriami, naudojant Grotuvo funkciją.

Laiko poslinkis

Ši funkcija leidžia laikinai sustabdyti ir atsukti tiesioginę televiziją. Ši funkcija veikia laikinai įrašydama turinį atminties įrenginyje. Nepamirškite prijungti atminties įrenginio ir pasirūpinti, kad jame būtų pakankamai laisvos atminties (1GB). Kitu atveju įrašymas nebus įjungtas.


Spauskite [v] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Laiko poslinkį. Atsiradusiame meniu spauskite [III] mygtuką, jeigu norite laikinai sustabdyti transliaciją, ir [▶] mygtuką, įrašą paleisti. Spauskite [◀◀] mygtuką, norėdami greitai peržiūrėti atgal ir [▶▶] mygtuką, norėdami transliaciją greitai prasukti į priekį. Spauskite [■] mygtuką, norėdami išjungti šią funkciją ir žiūrėti transliaciją esamu laiku.

☒ PASTABOS

- Jungdami išorinius standžiuosius diskus, esant galimybei, naudokite išorinį maitinimą. Viršijus bendras energijos sąnaudas, gali įvykti gedimas. Maksimalus USB3.0 energijos suvartojimas yra 1A, o USB1.1 ir USB2.0 – 500mA.
- USB prievadas palaiko 5V įtampą.
- Maksimalus standžiojo disko atminties kiekis yra 1TB.
- Jeigu norite išsaugoti skaitmeninės televizijos vaizdo transliaciją, standžiojo disko duomenų perdavimo sparta turi būti ne mažesnė kaip 5MB/s.
- Vaizdo įrašymo įrenginio funkcija nepalaikoma analoginių kanalų atveju.
- Vaizdo įrašymo įrenginio funkcija neveikia užrakintiems arba koduotiems kanalams (reikalingas CI modulis arba slaptažodis).

2.1 Kaip naudoti Meniu?

1. Spauskite [⚙️] mygtuką ir atidarykite Greitos sąrankos meniu.
2. Spauskite [➤] mygtukus, norėdami peržiūrėti išsamius meniu nustatymus.
3. Kiekviename meniu galite:
 - [^ / v] mygtukais ir pasirinkite norimą punktą.
 - [< / >] mygtukais reguliuokite reikšmes.
 - [➤ / OK] mygtukais įjunkite submeniu.
 - Mygtuku [BACK] grįžkite į ankstesnį meniu.
4. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite [EXIT] mygtuką.

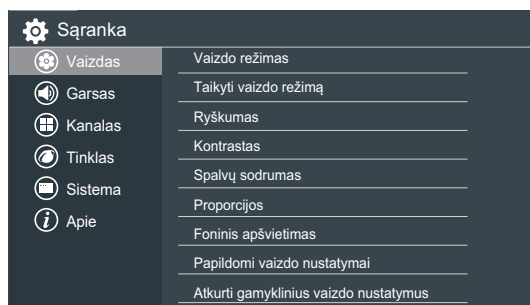


⚠️ PASTABA

- Instrukcijoje pateikiami meniu gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo ekrano.

2.2 Kaip naudoti Vaizdų meniu?

Vaizdo nustatymas leidžia naudotojui optimizuoti televizoriuje rodomo vaizdo kokybę.

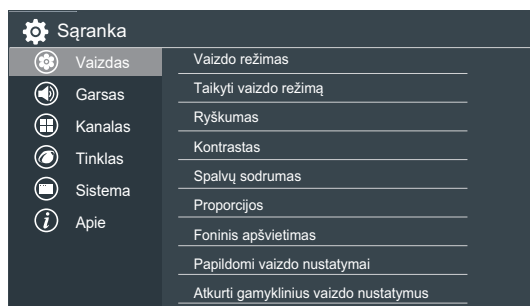

Vaizdo režimas	Funkcija, skirta nustatyti vaizdo režimą ir pagerinti televizoriaus vaizdo kokybę. Jeigu norite sukongūruoti vaizdo nustatymus, pasirinkite tinkamą vaizdo režimą: Standartinis, Kinas dieną, Kinas naktį, Kompiuteriniai žaidimai, Dinaminis.
Taikyti vaizdo režimą	Esamą vaizdo režimą pritaiko visiems šaltiniams arba tik esamam šaltiniui.
Ryškus	Sureguliuoja ryškumo lygį, kad vaizdas būtų šviesesnis arba tamsesnis.
Kontrastas	Sureguliuoja kontrasto lygį, padidina arba sumažina vaizdų spalvų kontrastą.
Spalvų sodrumas	Sureguliuoja vaizdo spalvos intensyvumą, kad vaizdas būtų gyvybingesnis.
Proporcijos	Reguliuojamos vaizdo proporcijos, ištempiant arba padidinant vaizdą.
Foninis apšvietimas	Nustatomas bendras ekrano ryškumas.

Papildomus vaizdo nustatymus reguliuokite pagal savo pageidavimą.

- **3D.** Čia galite keisti televizoriaus 3D režimo nustatymus. Norint naudoti šį režimą, reikalingas 3D turinys ir suderinami akiniai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie akinius, susisiekite su klientų aptarnavimo centru savo šalyje. (Ši funkcija veikia tik ją palaikančiuose įrenginiuose.)

PASTABOS

- Išjunkite visus tarp 3D televizoriaus ir 3D akinių esančius dirbtinius šviesos šaltinius. Tokia šviesa gali trikdyti infraraudonųjų spindulių priėmimą arba vaizdas televizoriuje gali blykčioti.
- Siekiant išvengti trikdžių iš kitų televizorių arba bevielių įrenginių, 3D akinius būtina susieti su televizoriumi. Įjunkite ant 3D akinių esantį įjungimo mygtuką ir pradėkite siejimą. Indikatorius lemputei pradėjus mirksėti, siejimas baigtas.
- Žiūrėdami 3D filmus ir televizijos laidas, sėdėkite tiesiai prieš televizorių.
- Kitų prekių ženklų 3D akiniai gali būti nepalaikomi.

3D režimas. Pasirinkite tinkamą 3D režimą pagal žiūrimą vaizdą.

PASTABOS

- Žiūrint 2D vaizdo įrašus, 3D režimas turi būti išjungtas.
- Kai 3D signalo formatas yra „Frame Packing“, vaizdas bus rodomas pagal įeinančio signalo skiriamąją gebą.
Pavyzdžiui: kai įeinantis signalas yra 1280×720 skiriamosios gebos, bus rodomas 720p formato vaizdas. 1920 x 1080 skiriamosios gebos įeinantis signalas rodomas 1080p formatu.
- Kai 3D signalo formatas yra į šonus, į viršų ir į apačią, vaizdas rodomas visame ekrane, naudojant pusę skiriamosios gebos (atitinkamai 960 x 1080 arba 1920 x 540).

Kairės-dešinės sukeitimas: 3D akiniai persijungia į kairiąją arba dešinę akį, priklausomai nuo pasirinkimo (ši funkcija neveikia išjungus 3D režimą).

Žiūrėjimo vieta: sureguliuojama 3D vaizdų žiūrėjimo vieta.

Gylis: nustatoma, kiek sluoksnių bus rodoma 3D režime. Didinant gylį, didėja 3D efektas.

3D į 2D: 3D šaltinis konvertuojamas į 2D. (ši funkcija neveikia išjungus 3D režimą)

PASTABOS

- Ilgas televizoriaus žiūrėjimas dėvint 3D akinius, gali sukelti galvos skausmą ir nuovargį. Jeigu jums pradėjo skaudėti galvą, jaučiate nuovargį arba svaigulį, nustokite žiūrėti televizorių ir pailsėkite.
- Kai kurie 3D vaizdai gali būti stimuliuojantys ir gąsdinantys. Nėščiosioms, epilepsija sergantiems asmenims arba mažiems vaikams šio televizoriaus 3D funkcijos naudoti nerekomenduojama.
- Žiūrint 3D turinį, prašome pasirūpinti jus supančios aplinkos saugumu, kadangi šio įrenginio pagalba galite jaustis lyg būdami rodomoje scenoje ir nesiorientuoti. Nenaudokite šio įrenginio šalia atvirų laiptų, laidų, balkonų ar apsiversti galinčių daiktų arba daiktų, į kuriuos galima atsitrekti, kuriuos galima numesti ar sudaužyti.
- 3D akinius tik vaizdo įrašų peržiūrai. Nenaudokite 3D akinių vietoje įprastų akinių, saulės ar apsauginių akinių, kadangi taip galite susigadinti regėjimą.
- Idealus žiūrėjimo atstumas yra daugiau kaip 3 ekrano aukščiai.


<p>Papildomi vaizdo nustatymai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jeigu jaučiate kurį nors minėtų simptomų, nedelsiant nustokite naudoti/žiūrėti 3D vaizdo įrašą ir pakankamai pailsėkite, kol išnyks šie simptomai. (Jei simptomai išlieka, pasikonsultuokite su gydytoju.) Regėjimo pokyčiai, galvos svaigimas ir akių blausumas, nevalingi judesiai, akių ar raumenų traukuliai, nesąmoningas judėjimas, sumišimas, psichinis sutrikimas, orientavimosi problemos arba pykinimas. Vaikams šie simptomai gali pasireikšti dažniau, todėl tėvai turėtų prižiūrėti ir tikrinti, ar vaikams jie nepasireiškė. • Vaikams iki 6 metų amžiaus naudoti / žiūrėti 3D turinį draudžiama. • Atspalvis. Sureguliuoja spalvas nuo žalios iki purpurinės, kad rodomi žmonių odos atspalviai būtų natūralūs. • Ryškusumas. Sureguliuoja rodomo vaizdo kraštų ryškumą ir švelnumą. • Prisitaikantis kontrastas. Automatiškai patamsina tamsias vietas ir pašviesina šviesias, kad išryškėtų daugiau detalių. • Spalvos temperatūra. Sureguliuoja baltų vaizdo sričių šilumą (rausvumą) arba šaltumą (mėlynumą). • Vaizdo išplėtimas. Šie tiek pakeičia vaizdo įrašo dydžio nustatymus ir šiek tiek apkarpo rodomo vaizdo kraštus. • Itin sklandus judesys. Šis nustatymas sumažina liekamuosius vaizdus, kurie lieka ekrane, žiūrint greitai judančius objektus. Galite rinktis Išjungta, Žemas, Vidurys, Aukštas. Aukštas nustatymas suteikia sklandesnį vaizdą, žemas – daugiau virpėjimo (drebėjimo). (Ši funkcija veikia tik tuose įrenginiuose, kurie ją palaiko.) • Triukšmo mažinimas. Pagerina vaizdo aiškumą, sumažindama triukšmą. • Spalvų derintuvas. Sureguliuoja spalvos nustatymus: Spalvą, Atspalvius, Sodrumą ir Ryškumą. • Baltos spalvos balansas. Sureguliuoja raudonos, žalios ir mėlynos šviesos intensyvumą, kad būtų rodomos tikros rodomo vaizdo spalvos. • Ekranas. Sureguliuoja papildomus vaizdo nustatymus komponento šaltinyje.
<p>Atkurti gamyklinius vaizdo nustatymus</p>	<p>Visi vaizdo režimo vaizdo nustatymai grąžinami į gamyklines reikšmes.</p>

☒ PASTABOS

- 3D funkcija veikia tik a palaikančiuose įrenginiuose.
- Judesio glodinimo režime įeinančio vaizdo įrašo kadravimo dažnis turi atitikti paties vaizdo įrašo kadravimo dažnį.


2.3 Kaip naudoti Garso meniu?

Garso nustatymai leidžia naudotojui nustatyti optimalų televizoriaus išvedamą garsą.

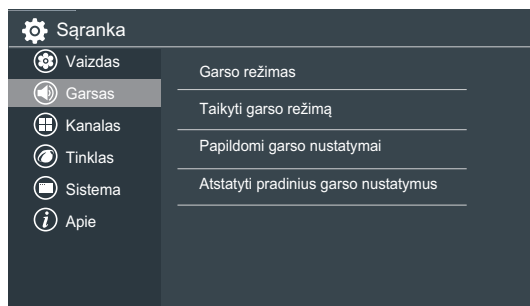

Garso režimas	Pasirinkite iš anksto nustatytą garso režimą, kuris atitiktų klausomo turinio tipą.
Taikyti garso režimą	Pasirinkite esamą garso režimą, kuris bus taikomas visiems arba tik esamam garso šaltiniui.
Papildomi garso nustatymai	<p>Sureguliuokite garso nustatymus ir televizoriaus kokybę.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausinių režimas. Keiskite, kaip garsas turi būti siunčiamas per įrenginį, kuris prijungtas prie televizoriaus garso išvesties lizdo. • Ausinių garsumas. Atskirai sureguliuokite garso išvesties įrenginių garsumą. • Skaitmeninė garso išvestis. Pasirinkite skaitmeninį garso išvesties formatą, kuris geriausiai atitinka garso įrenginio tipą. Pavyzdžiui, rinkitės RAW (kuris yra neglaudintas RAW formos garsas), jeigu naudojate 5.1 kanalo erdvinio garso garsiakalbių sistemą. Jeigu naudojate stiprintuvą, kuris nepalaiko „Dolby Digital“ technologijos, rinkitės PCM. • Skaitmeninio garso sulaukymas. Sureguliuokite skaitmeninio garso išvesties atidėjimo laiką, kuris susinchronizuoja išorinio garsiakalbio garsą ir televizoriaus vaizdą. • Garso atidėjimas. Sinchronizuojamas rodomas vaizdas ir garso išvestis. • Balansas. Sureguliuojamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio stiprumas, optimizuojamas konkrečios srities garsas. • Ekvalaizeris. Įvairių garso dažnių sustiprinimas. • Garso rūšis. Galite rinktis Įprastas arba Turintiems regos sutrikimų. • Balso už kadro pašalinimas. Galite rinktis Viskas, Garsiakalbis arba Ausinės. • Balso už kadro garsumas. Sureguliuojamas balso už kadro garsumas. (Veikia tik pasirinkus garso rūšį Turintiems regos sutrikimų). • Televizoriaus garsiakalbis. Išjungti televizoriaus garsiakalbį, kai naudojama garsiakalbio juosta, ARC arba kitas išorinis garso stiprintuvas.
Atstatyti pradinį garso nustatymus	Visi garso režimo vaizdo nustatymai grąžinami į gamyklines reikšmes.

2.4 Kaip naudoti Kanalų meniu?

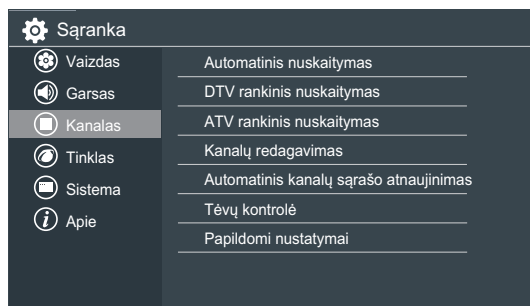


<p>Auto Scan</p>	<p>Norėdami matyti savo televizijos šaltinio suprogramuotus kanalus, atlikite automatinį kanalų nuskaitymą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priėmimas: palydovas. Galite nustatyti Operatorių, Palydovo režimą, Režimo sąranką. • Priėmimas: kabelis. Operatorius. Galite rinktis UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS arba kitus. Kanalas. Galite rinktis Visi kanalai arba Nemokami kanalai. Nuskaitymo režimas. Galite rinktis Analoginė TV, Skaitmeninė TV arba Analoginė TV+Skaitmeninė TV. Paieškos režimas. Galite rinktis Dažnių nuskaitymas arba Greitas nuskaitymas. Tinklo ID. Galite rinktis auto arba 0 (Pasirinkę 0, galite rankiniu būdu įvesti tinklo ID ir spausti Išsaugoti). Loginis kanalo numeris. Galite rinktis įjungti arba išjungti. (Veikia tik tam tikrose šalyse). • Priėmimas: antena. Nuskaitymo režimas. Galite rinktis Analoginė TV, Skaitmeninė TV arba Analoginė TV+Skaitmeninė TV. Kanalas. Galite rinktis Visi kanalai arba Nemokami kanalai. Loginis kanalo numeris. Galite rinktis įjungti arba išjungti. (Veikia tik tam tikrose šalyse).
<p>DTV rankinis nuskaitymas</p>	<p>Galite atlikti tikslų reguliavimą rankiniu būdu Skaitmeninės TV režime.</p> <p>Atsiradus langui DTV rankinis nuskaitymas, spauskite [< / >] mygtukus ir pasirinkite Antena, Kabelis arba Palydovas, tuomet nustatykite atitinkamą parametą. Norėdami pradėti kanalo paiešką, spauskite Ieškoti. Aptikus signalą, ekrane rodomas jo stiprumas.</p>
<p>ATV rankinis nuskaitymas</p>	<p>Leidžia atlikti tikslų reguliavimą rankiniu būdu, jeigu kanalo priėmimas Analoginės TV režime yra prastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imtuvo režimas. Galite rinktis Antena arba Kabelis. • Dažnis. Įveskite pageidaujamą kanalo dažnį. • Vaizdo sistema. Pasirinkite spalvos sistemą: Auto, SECAM, PAL, NTSC. • Garso sistema. Pasirinkite garso sistemą: B/G, D/K, L, L', M, I.

Menu


<p>Kanalų redagavimas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rodyti kanalus. Spauskite ir pasirinkite rodyti arba paslėpti kanalus. Redaguoti kanalus. <ul style="list-style-type: none"> • Ištrinti / atšaukti: spauskite [RAUDONA] mygtuką, jeigu norite ištrinti pasirinktą kanalą arba atkurti kanalą, jį išstrynę. • Perkelti: spauskite [ŽALIA] mygtuką, norėdami perkelti kanalą. • Filtras: spauskite [MĖLYNA] mygtuką. Atsidarys filtro langas. Spauskite [OK] mygtuką ir pasirinkite Parinktys, kad atnaujintumėte kanalų sąrašą. Redaguoti mėgstamus kanalus. <ul style="list-style-type: none"> • Pridėti / ištrinti: spauskite [RAUDONA] mygtuką, jeigu norite pridėti pasirinktą kanalą prie mėgstamų sąrašo arba ištrinti kanalą iš mėgstamų sąrašo. • Perkelti: spauskite [ŽALIA] mygtuką, norėdami perkelti kanalą. • Filtras: spauskite [MĖLYNA] mygtuką. Atsidarys filtro langas. Spauskite [OK] mygtuką ir pasirinkite Parinktys, kad atnaujintumėte kanalų sąrašą. • Iškelti į USB: leidžia eksportuoti esamą kanalų sąrašą į USB atminties įrenginį. • Įkelti iš USB: leidžia importuoti eksportuotą kanalų sąrašą, naudojant USB atminties įrenginį.
<p>Automatinis kanalų sąrašo atnaujinimas</p>	<p>Šis režimas leidžia naudotojams automatiškai atnaujinti kanalų sąrašą. Šis režimas veikia įjungus Kanalų sąrašo atnaujinimo mygtuką.</p>
<p>Tėvų kontrolė</p>	<p>Tėvų kontrolės funkciją naudokite tuomet, kai norite neleisti vaikams žiūrėti tam tikrų programų. Numatytasis slaptažodis yra 0000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Užraktai: įjungiami arba išjungiami visi užraktai. Visi pasirinkti užraktai gali būti išjungti, kai televizorių žiūri tėvai, o vėliau – vėl įjungti. • Blokavimo laikas: tam tikrais laikotarpiais blokuojami tam tikri kanalai. • Kanalų blokavimas: įjungus Tėvų kontrolės funkciją, programos blokuojamos pagal kanalus. • Programų blokavimas: įjungus Tėvų kontrolės funkciją, blokuojamos tam tikros programos. • Įvesties blokavimas: blokuojamas tam tikrų įrenginių turinys, kai jie prijungti prie tam tikrų televizoriaus lizdų. • Nustatyti tėvų kontrolės numatytuosius nustatymus: atkuriami gamykliniai Tėvų kontrolės nustatymai.
<p>Papildomi nustatymai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EPG žymė: greitai ir paprastai peržiūrai galima rinktis skirtingas spalvas skirtingiems EPG žanrams. • Bendroji sąsaja: peržiūrėti CI kortelės informaciją. ☒ PASTABA <ul style="list-style-type: none"> • CI kortelė palaikoma ne visuose regionuose, todėl ši funkcija gali neveikti. • CI kortelės PIN kodas: nustatykite CI CAM kortelės kodą. ☒ PASTABA <ul style="list-style-type: none"> • CI kortelės kai kuriuose regionuose nepalaikomos, todėl ši funkcija gali neveikti. • CAM profilio paieška: operatoriaus profilio paieška.

2.5 Kaip naudoti Tinklo meniu?

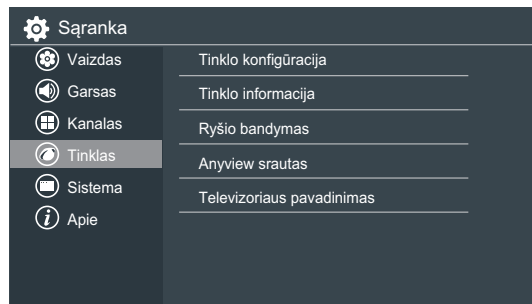

<p>Tinklo konfigūracija</p>	<p>Televizoriaus tinklą nustatysite, pasirinkę Konfigūracija. Norėdami įjungti submeniu, spauskite [OK].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryšio rūšis: eternetas Pasirinkite laidinio tinklo ryšį prisijungimui prie interneto. • Eternetas: rodoma tinklo ryšio būseną. • IP nustatymo režimas: sukonfigūruoja IP nustatymą tinklo ryšiui. • Ryšio rūšis: bevielis Pasirinkite bevielio tinklo ryšį prisijungimui prie interneto. • Papildomi nustatymai: sukonfigūruoja televizoriaus papildomus bevielio tinklo nustatymus. • Galimi tinklai: galite pridėti bevielį tinklą arba atnaujinti bevielį tinklą . • Ryšio rūšis: išjungta Interneto ryšys išjungiamas.
<p>Tinklo informacija</p>	<p>Peržiūrėkite informaciją apie savo tinklo ryšį.</p>
<p>Ryšio bandymas</p>	<p>Patikrinama, ar galimas tinklo ryšys.</p>
<p>Anyview srautas</p>	<p>Funkcija, skirta kitame įrenginyje esančių vaizdo įrašų, muzikos arba kitokio turinio bendrinimui televizoriaus ekrane.</p>
<p>Televizoriaus pavadinimas</p>	<p>Pasirinkite televizoriaus pavadinimą. Šis pavadinimas bus matomas duomenų bendrinimui parengtuose įrenginiuose.</p>

2.6 Kaip naudoti Sąrankos meniu?

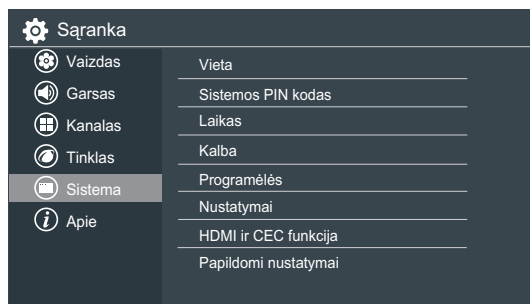

Vieta	Pasirinkite vietovę, kurioje žiūrėsite šį televizorių.
Sistemos PIN kodas	<p>Pakeiskite PIN odą, kurį naudosite prisijungimui prie Tėvų kontrolės, Automatinio kanalų nuskaitymo ir gamyklinių parametrų atkūrimo funkcijos.</p> <p>☒ PASTABA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeigu pamiršote slaptažodį, skambinkite savo šaliai skirtu klientų aptarnavimo numeriu.
Laikas	<p>Nustatykite esamą laiką savo vietovėje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laiko režimas. Nustatykite automatinį laiko ir datos nustatymą pagal internetą / transliaciją arba rankinį nustatymą. Laiko zona. Pasirinkite laiko zoną. <p>☒ PASTABOS</p> <p>Kai kuriose šalyse yra tik viena laiko zona, todėl ši funkcija nereguliuojama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vasaros. Pasirinkite, ar televizoriuje taikyti Vasaros laiką. Data/laikas. Nustatykite datą ir laiką. Laiko formatas. Pasirinkite 12 arba 24 valandų laiko formatą. Ijungimo laikmatis. Įjunkite Ijungimo laikmatį. Galimos parinktys: Išjungta, Kartą arba Kasdien. Išjungimo laikmatis. Įjunkite Išjungimo laikmatį. Galimos parinktys: Išjungta, Kartą arba Kasdien. Miego laikmatis. Nustatykite Miego laikmatį automatiškai išjungti televizorių per nustatytą laiką: Išjungta, 10 minučių, 20 minučių, 30 minučių, 40 minučių, 50 minučių, 60 minučių, 90 minučių ir 120 minučių.
Kalba	Sureguliuokite gamyklinius televizoriaus kalbos nustatymus.

HDMI ir CEC funkcija

Sukonfigūruokite, kaip valdyti CEC palaikančius įrenginius televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

- **CEC valdymas.** Ši funkcija leidžia televizoriui automatiškai valdyti CEC įrenginius, kurie prie televizoriaus prijungti HDMI jungtimi.
- **Automatinis įrenginio išjungimas.** Automatiškai išjungiami HDMI CEC įrenginiai, kai televizorius išjungiamas, o INlink yra įjungtas.
- **Automatinis televizoriaus įjungimas.** Automatiškai įjungti televizorių, kai įjungiamas HDMI CEC įrenginys, jei ši funkcija numatyta šiame įrenginyje.
- **Garso imtuvai.** Ši funkcija leidžia Garso imtuvui siųsti garsą per HDMI kabelį į televizorių ir iš jo.
- **Įrenginio prijungimas.** Ši funkcija leidžia CEC palaikantiems įrenginiams palaikyti ryšį tarpusavyje, kai jie sujungti HDMI kabeliu.
- **CEC palaikančių įrenginių sąrašas.** Peržiūrėti visų CEC palaikančių įrenginių sąrašą.

☒ PASTABOS

- Norint prie televizoriaus prijungti CEC palaikančius įrenginius, turi būti naudojami HDMI kabeliai. Prijungto įrenginio HDMI CEC funkcija turi būti įjungta.
- Jeigu prijungiamas HDMI įrenginys, kuris nepalaiko HDMI CEC funkcijos, visos HDMI-CEC valdymo funkcijos neveikia.
- Priklausomai Nuo prijungto HDMI įrenginio, HDMI-CEC valdymo funkcija gali neveikti.

Papildomi nustatymai


Įjunkite Papildomų nustatymų meniu.

- **Menu automatinio išjungimo laikas.** Nustatykite, kiek laiko turi būti rodomas meniu: 10s, 20s, 30s, 60s arba Išjungta.
- **Automatinis miego režimas.** Nustatykite pageidaujama laiką, po kurio televizorius turi išsijungti, jeigu nėra atliekami jokie veiksmai.
- **Vaizdo įrašymo įrenginys ir laiko poslinkis.** Nustatykite disko skaidinį, kuriame bus saugomas Vaizdo įrašymo įrenginio ir laiko poslinkio funkcijos turinys, ir atminties vietos dydį.
Pradėti iš anksto: iš anksto nustatyti Vaizdo įrašymo įrenginio įrašymo laiką.
Atidėti pabaigą: nustatyti vėluojantį Vaizdo įrašymo įrenginio įrašymo laiką.
- **Maitinimo indikatorius.** Nustatykite, kad maitinimo indikatorius budėjimo režime būtų įjungtas arba Išjungtas.
- **Indikatoriaus lemputės nustatymas.** Nustatykite, kad indikatoriaus lemputė žiūrint televizorių būtų įjungta arba Išjungta.

☒ PASTABA

- Maitinimo indikatoriaus / Indikatoriaus lemputės nustatymo funkcija veikia tik ją palaikančiuose įrenginiuose.
- **Įvesties žymės.** Redaguoti įvesties žymes.
- **Sąrankos vedlys.** Naudokite Sąrankos vedlio instrukcijas, kurios padės nustatyti televizoriaus funkcijas.
- **Parduotuvės režimas.** Pasirinkite parduojuvės režimą, norėdami aktyvuoti EPOS ir kitas demonstracines funkcijas.


2.7 Kaip naudoti Apie meniu?

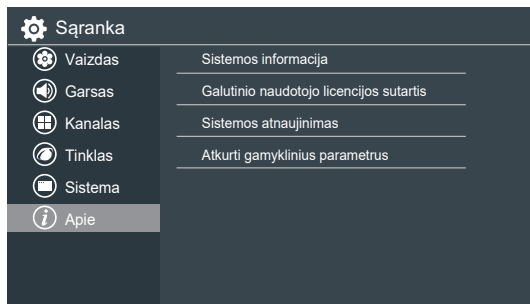

Sistemos informacija	Rodoma sistemos informacija.
Terminai ir sąlygos	Galutinio naudotojo licencijos sutartis.
Sistemos atnaujinimas	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinis mikroprograminės įrangos naujovinis. Nustatykite televizorių automatiškai gauti naujausią mikroprograminę įrangą. • Patikrinkite, ar yra mikroprograminės įrangos naujovinio paketų. Patikrinkite, ar televizorius gavo naujausią mikroprograminę įrangą. • Ieškoti OAD naujovimų. Patikrinkite, ar televizorius gavo OAD atnaujinimus. (Veikia tik Jungtinėje Karalystėje.)
Atkurti gamyklinius parametrus	Atkurti televizoriaus gamyklinius nustatymus.

3.1 Susipažinimas su Pradžios ekranu

Paprasto **Pradžios** ekrano meniu dizaino dėka, naršymas jame itin paprastas. Šiame meniu galite rinktis šias kategorijas: **Rekomenduojama**, **Mano programėlės**, **Laikmenos arba Įvestis**.

Norėdami įjungti **Pradžios ekraną**, spauskite [] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir rodyklėmis pasirinkite pageidaujamą temą.

PASTABA

- Iliustracijoje pateiktas meniu vaizdas yra skirtas informacijai ir gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo ekrano.



1 Indikatoriai ir simboliai Pradžios ekrano viršuje

Viršutiniame dešiniajame **Pradžios** ekrano kampe visuomet matysite laiką.



Jeigu televizorius prijungtas prie interneto bevieliu ryšiu arba eternetu kabeliu, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodomas simbolis. Tai labai patogu naudojant televizorių, kai norite, ar televizorius vis dar turi interneto ryšį.

Be to, jeigu prie USB lizdo prijungsite įrenginį (pvz.: USB atmintinę) ir televizorius jį atpažins, toje pačioje srityje bus rodomas ir šio įrenginio simbolis.

2 Pradžios ekrane rodomos rekomenduojamos programėlės

Kiekvieną kartą prisijungus prie **Pradžios** ekrano, jame bus rodomos rekomenduojamos programėlės. Galėsite greitai prisijungti prie pageidaujamos programėlės.

3 Pradžios ekrane rodoma navigacijos juosta


[ / ] mygtukais pasirinkite navigacijos juostos simbolius.

Galite rinktis šias temas: **Premium**, **Mano programėlės**, **Laikmenos ir Įvestis**.

3.2 Tiesioginė televizija

Kanalų informacijos peržiūra

Spaudžiant **[CH+/CH-]** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, keičiami kanalai. Ekranu viršuje atsiranda informacinę juosta.

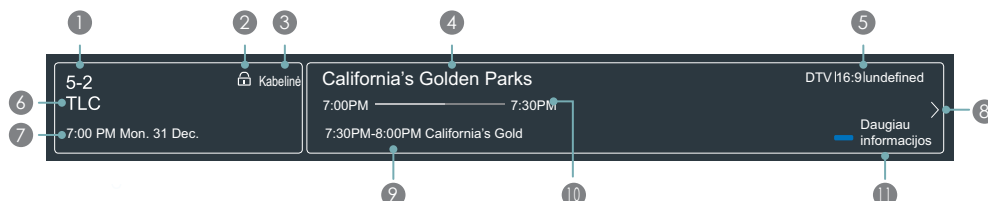

Informacinėje juostoje pateikiama ši informacija:

- 1 Kanalo numeris
- 2 Užrakto būseną
- 3 Įvestis
- 4 Programos pavadinimas
- 5 Laidos pavadinimas
- 6 Kanalo pavadinimas
- 7 Esama data ir laikas
- 8 Raginimas
- 9 Kitos programos pradžios ir pabaigos laikas
- 10 Rodomos programos paleidimo/sustabdymo laiko progreso juosta
- 11 Daugiau informacijos

Jeigu žiūrėsite konkretų kanalą, norėdami peržiūrėti kanalo informaciją, galite skausti rodyklę aukštyn nuotolinio valdymo pultelyje.

Kanalų sąrašo peržiūra

Atlikus automatinį kanalų nuskaitymą (jeigu naudojatės antena) arba kanalus gaunant kabeliniu ryšiu, kanalų sąrašą galite peržiūrėti paspaudę **[OK]** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Kanalų sąrašo langas bus rodomas dešinėje ekrano pusėje.

„Mėgstamų“ sąrašo peržiūra

Norėdami peržiūrėti kanalus, kuriuos pridėjote prie Mėgstamų sąrašo, spauskite **[OK]** nuotolinio valdymo pultelyje, kuriuo įjungsite Kanalų sąrašą.

Kanalų sąrašo langas rodomas dešinėje ekrano pusėje, o šalia kanalų, kurie yra įtraukti į Mėgstamų sąrašą, rodomos širdelės formos piktogramos.

Papildomos funkcijos

3.3 Laikmenos

Laikmenos – tai pagrindinė vieta, kurioje galite įkelti, žiūrėti arba klausyti skirtingų rūšių turinį (pavyzdžiui. Nuotraukas, muziką ir filmus), naudodami šias priemonėmis:

- USB atmintinę arba standųjį diską;
- mobilųjį telefoną, planšetę arba kitą asmeninį įrenginį: galite žiūrėti filmus, paveikslėlius ir nuotraukas, esančias jūsų asmeniniame įrenginyje, arba peržiūrėti turinį televizoriuje.

Prie televizoriaus prijungus USB atmintinę arba kitokį asmeninį įrenginį, televizorius automatiškai jį aptinka ir viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodo įrenginio piktogramą.

Laikmenos ekrane rodomi langai

Laikmenų ekrane rodomi penki pagrindiniai langai: **Nuotraukos, Vaizdo įrašai, Muzika ir Visi**.

Palaikomi failų formatai

PASTABA. Dėl skirtingų programavimo įrankių ir kitų veiksnių, kai kurie toliau išvardinti failų formatai gali būti palaikomi arba ne.

Laikmena	Failo formatas
Vaizdo įrašai	TRP, M2TS, MKV
Nuotraukos	JPG, BMP, PNG, GIF
Muzika	MP3

Vaizdo įrašų peržiūra

Žiūrėdami vaizdo įrašus, ekrano apačioje matysite įvairias piktogramas. Norėdami pasirinkti piktogramas vaizdo įrašo valdymui, galite naudoti [D-pad] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Turinio naršymas

Norėdami naršyti turinį pagal pasirinktą turinio rūšį:

1. Eikite į atitinkamą meniu skirtuką kairėje ekrano pusėje ir pasirinkite **Muzika, Vaizdo įrašas** arba **Nuotrauka**. Dešinėje ekrano pusėje rodoma elementų biblioteka.
2. Eikite į dešinę ekrano pusę ir spauskite aplanką, kuriame yra jūsų turinys.
3. Pasirinkite, kurį turinį norite atkurti arba peržiūrėti.


Jeigu norite uždaryti Laikmenų centrą, spauskite mygtuką **[Exit]** nuotolinio valdymo pultelyje.

Nuotraukų skaidrių demonstravimo peržiūra

Norėdami peržiūrėti nuotraukas:

1. Eikite į **Nuotraukų** skirtuką.
2. Spauskite **Pradėti skaidrių demonstravimą**.

Paspaudus ekrane esantį  mygtuką, pradedamas nuotraukų skaidrių demonstravimas.

Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, spauskite ekrane esantį  mygtuką.

3.4 Programėlės

Premium

Išgiję televizorių, jame rasite įvairių gamykloje įdiegtų programėlių savo pramogoms.

Mano programėlės

Programėlių parduotuvė

Programėlių parduotuvėje rasite debesyje laikomas televizoriui skirtas programėles. Programėlių asortimente rasite šias kategorijas: Vaizdo įrašai, Muzika, Socialiniai tinklai, Žaidimai, Naujienos.

Programėlės diegimas

Nors televizoriuje yra daugybė gamykloje įdiegtų programėlių, gali būti, kad norėsite įdiegti kitų.

Norėdami įdiegti programėlę:

1. **Programėlių** ekrane spauskite **Programėlių parduotuvė**.
2. Paieška. Spauskite [**RAUDONA**] mygtuką ir pradėkite pageidaujamų programėlių paiešką.:
3. Diegimas. Spauskite [**ŽALIA**] mygtuką ir įdiekite programėlę.
4. Nustatymai. Spauskite [**MĖLYNA**] mygtuką ir nustatykite reikalingą informaciją.

Programėlės pašalinimas

Pašalinti galite tik tas programėles, kurias atsisiuntėte į televizorių. Gamykloje įdiegtų programėlių pašalinti negalima. Norėdami ištrinti programėlę:

1. **Mano programėlių** lange, naudodami navigacijos krypties rodykles nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite programėlę, kurią norite pašalinti.
2. Spauskite [**Raudoną**] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Rodomas dialogo pranešimas, klausiantis, ar tikrai norite pašalinti programėlę.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką [**OK**]. Parodomas patvirtinimo pranešimas ir programėlė pašalinama iš **Mano programėlių** sąrašo.

☒ PASTABA: Jeigu programėlė ištrinama, su ja susijusi informacija taip pat pašalinama.

Programėlių piktogramų vietos keitimas

Pasirinkite programėlę, kurios vietą norite keisti, tuomet spauskite [**Žalia**] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir spauskite [**^ / v / < / >**] mygtukus, kad pakeistumėte jų išdėstymo tvarką.

☒ PASTABA

- Programėlės gali būti atnaujinamos be išankstinio įspėjimo, tai įprasta praktika.
- Priklausomai nuo televizoriaus serijos ir vietovės, kurioje jis naudojamas kai kurios programėlės gali neveikti.

Televizoriaus pavadinimo keitimas

Jeigu namuose turite kelis televizorius, gali būti, kad norėsite pakeisti šio televizoriaus pavadinimą. Televizoriui sutekus pavadinimą, daug paprasčiau jį atpažinti jungiant įrenginius transliacijai arba turinio atvaizdavimui.

Norėdami keisti televizoriaus pavadinimą:

1. Spauskite [**⚙**] mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir atidarykite Greitos sąrankos meniu.
2. Eikite į **Visi meniu nustatymai > Tinklas > Televizoriaus pavadinimas**.
3. Pasirinkite **Naudotojo įvestis** ir spauskite [**OK**]. Naudodami atsiradusią klaviatūrą, įrašykite pavadinimą.
4. Įrašę pavadinimą, išjunkite televizorių ir vėl įjunkite, kad pakeitimai būtų aktyvuoti.

☒ PASTABA

- Hisense neatsako už trečiųjų šalių teikiamas programėlių paslaugas, pvz.: jų klaidas arba galiojimo terminus.

3.5 Kaip naudoti „Anyview Cast“ programėlę, norint atkartoti kito įrenginio turinį televizoriaus ekrane

„Anyview Cast: - tai programėlė, leidžianti bendrinti (arba vaizduoti) „Android“ įrenginiuose esančius vaizdo, garso įrašus arba nuotraukas televizoriuje.

Planšetė arba telefonas

Norėdami televizoriuje matyti planšetėje esantį vaizdą:

1. Spauskite Įvesties („**Input**“) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite „Anyview Cast“ programėlę.
2. Įjunkite „Android“ įrenginį ir eikite į Nustatymai > Ekranas > Atvaizdavimo ekranas („**Settings > Display > Cast Screen**“).

☒ **PASTABA.** Kai kurie „Android“ įrenginiai gali nepalaikyti atvaizdavimo funkcijos.

3. Suraskite savo televizorių, atsiradusiame įrenginių sąrašė.
4. Palaukite, kol prasidės ryšio kūrimo procesas („**Kuriamas ryšys**“) televizoriaus ekrane. Netrukus televizoriaus ekrane bus rodomas vaizdo įrašas arba vaizdas.

3.6 Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimai

Programinė įranga (taip pat vadinama mikroprogramine įranga) vyra vienas iš televizoriaus veikimą sąlygojančių elementų. Mes nuolat teiksime programinės įrangos atnaujinimus, siekdami nuolat gerinti jūsų televizorių ir išspręsti visus su naudojimu susijusius klausimus. Todėl rekomenduojame televizorių laikyti prijungtą prie interneto, kad automatiškai gautumėte atnaujinimus, vos jiems atsiradus. Galite rinktis, ar norite gauti atnaujinimus automatiškai, ar pasitikrinus įdiegti juos rankiniu būdu.

Automatinė atnaujinimų paieška


Norint, kad televizorius automatiškai gautų pranešimus apie esamus programinės įrangos atnaujinimus, jis turi būti įjungtas ir prijungtas prie interneto ar transliacijos signalo. **Automatinio mikroprograminės įrangos naujovinio** nustatymas (kuris leidžia televizoriui automatiškai gauti atnaujinimus) yra **įjungtas** pagal gamyklinius nustatymus. Jeigu Automatinis atnaujinimas išjungtas, ši funkcija televizoriuje bus neaktyvi.

PASTABA

Kai televizorius yra įjungtas ir ieško atnaujinimų, tai netrukdo žiūrėti programos.

Automatinio mikroprogramos atnaujinimo funkcijos išjungimas


Jeigu nenorite, kad televizorius automatiškai ieškotų atnaujinimų ir gautų pranešimus apie atnaujinimus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite [] mygtuką.
2. Eikite į **Apie > Sistemos atnaujinimas > Automatinis mikroprograminės įrangos naujovinis ir** spauskite **Išjungti**.

Tai padarę, turėsite rankiniu būdu tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Naujausios mikroprograminės įrangos / OAD atnaujinimo paieška

Norėdami rankiniu būdu atlikti atnaujinimų paiešką:

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite [] mygtuką
2. Eikite į **Apie > Sistemos atnaujinimas > Patikrinkite, ar yra mikroprograminės įrangos naujovinio paketų / Ieškoti OAD naujovinių**.

Rankinis programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu **Automatinis mikroprograminės įrangos naujovinis** išjungtas, jums reikės rankiniu būdu įdiegti programinę įrangą.

1. Jeigu lange **Patikrinkite, ar yra mikroprograminės įrangos naujovinio paketų** rodoma, jog atsirado nauja versija, pasirinkite piktogramą **Atnaujinti**.
2. Atsisiuntę programinę įrangą, spauskite **OK** mygtuką ir pradėkite atnaujinimo procesą.

4.1 Sutrikimų šalinimas

Jeigu turite klausimų apie televizorių, visų pirma perskaitykite šį sąrašą. Jeigu nei vienas šių sutrikimų šalinimo patarimų netinka, apsilankę tinklalapyje:

Vokietija: www.hisense.de

Italija: www.hisenseitalia.it

Ispanija: www.hisense.es

Jungtinė Karalystė: www.hisense.co.uk

spauskite Palaikymas („Support“), arba skambinkite šioje instrukcijoje pateiktais pagalbos telefonais.

POŽYMIAI	GALIMI SPRENDIMAI
Nėra garso arba vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie elektros lizdo. ● Turi būti įjungtas dešiniame apatiniame priekinio televizoriaus skydelio krašte esantis mygtukas. [POWER] mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje aktyvuokite televizorių iš budėjimo režimo.
Prie televizoriaus prijungtas išorinis šaltinis, o vaizdo ir (arba) garso nėra.	<ul style="list-style-type: none"> ● Patikrinkite, ar tinkamas išvesties ryšys išoriniame šaltinyje ir tinkamas įvesties šaltinis televizoriuje. ● Patikrinkite, ar tinkamai pasirinkote įvesties šaltinį įeinančiam signalui.
Įjungus televizorių, vaizdas atsiranda tik po kelių sekundžių. Ar tai normalu?	Taip, tai normalu. Tokiu būdu televizorius ieško ankstesnių nustatymų informacijos ir inicijuoja televizorių.
Vaizdas normalus, bet nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> ● Patikrinkite garsumo nustatymus. ● Patikrinkite, ar neįjungtas garso išjungimo režimas.
Garsas yra, tačiau vaizdo nėra arba jis juodai baltas	<ul style="list-style-type: none"> ● Jeigu vaizdas juodai baltas, visų pirma atjunkite televizoriaus laidą nuo maitinimo lizdo, tuomet po 60 sekundžių įjunkite atgal. ● Patikrinkite, ar spalvų nustatymas nėra aukštesnis kaip 50. ● Išbandykite kitus kanalus.
Garsas ir vaizdas iškraipytas, atrodo banguotas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Televizoriaus veikimui gali turėti įtakos elektros prietaisai. Išjunkite visus elektros prietaisus. Jeigu trikdys pašalinamas, patraukite prietaisą toliau nuo televizoriaus. ● Prijunkite televizoriaus laidą prie kito maitinimo lizdo.
Garsas ir vaizdas neryškus arba trūkinėja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Jeigu naudojate išorinę anteną, patikrinkite jos kryptį, padėtį ir ryšį. ● Sureguliuokite antenos kryptį, iš naujo nustatykite arba sureguliuokite kanalus.
Vaizdas rodomas su horizontalia/vertikalia juosta arba vaizdas dreba.	Patikrinkite, ar netoliese nėra trikdžius skleidžiančio prietaiso arba elektrinio įrankio.
Plastikine televizoriaus korpuso dalis skleidžia spragtelėjimo garsą.	Spragtelėjimas gali girdėtis dėl to, jog keičiasi televizoriaus temperatūra. Dėl šio pokyčio, plastmasinė televizoriaus korpuso dalis plečiasi arba traukiasi, todėl skleidžia tokį garsą. Tai normalu, televizorius nesugedęs.

Kita informacija

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	<ul style="list-style-type: none"> ● Patikrinkite, ar televizoriaus maitinimas įjungtas. ● Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas. ● Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos.
Išmanioji televizija su bevielio ryšio galimybe neprisijungia prie vietinio tinklo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prieš bandydami prijungti televizorių prie bevielio tinklo, sukonfigūruokite vietinį bevielį maršrutizatoriaus arba prieigos taško WPA-PSK apsaugą. ● Norėdami sukurti bevielį ryšį, vadovaukitės televizijos Naudojimo instrukcijos nurodymais.

☒ PASTABOS

- TFT LED skydelis naudoja iš subpikselių sudarytą skydelį, kuriam pagaminti naudojama sudėtinga technologija. Tačiau ekrane gali atsirasti keletas šviesių arba tamsių pikselių. Šie pikseliai televizoriaus veikimui įtakos neturi.
- Žiūrint 4K × 2K vaizdo įrašus, bus rodomos kai kurios šios funkcijos savybės (pvz.: PIP, kanalų sąrašas, vėliausiai peržiūrėti kanalai).
- Šioje instrukcijoje pateikiamos iliustracijos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

4.2 Aptarnavimo skyrių kontaktinė informacija

Šalis	Pagalbos numeris	Tinklapis
Austrija	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgija	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Jungtinė Karalystė	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Danija	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Prancūzija	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Vokietija	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Vengrija	+36-614772070	www.aagservice.hu
Airija	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italija	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norvegija	+47-815 81 333	www.infocare.no
Ispanija	+34-902027419	www.hisense.es
Švedija	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Šveicarija	+41 (0) 900782400	www.stagipc.ch
Nyderlandai	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugalija	+351 707 780 368	www.hisense.es

www.hisense-europe.com

www.hisense.com/en

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Hisense atstovą savo šalyje.

Perdirbimas / licencijos

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEI)



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad gaminys negali būti išmetamas su buitėmis atliekomis. Jūsų pareiga yra perduoti nenaudojamą įrangą į atitinkamą surinkimo punktą elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimui. Atskirai surenkamos ir perdirbamos įrangos atliekos padės tausoti gamtinius išteklius, ir bus perdirbtos apsaugant žmonių sveikatą ir aplinką. Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kur įrangos atliekas galite atiduoti perdirbimui, susisiekite su savo miesto vietos valdžios institucija, buitinių atliekų šalinimo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote šį gaminį.

Baterijos



Vadovaujantis Baterijų direktyva, panaudotos baterijos neturėtų būti išmetamos su buitėmis atliekomis. Baterijas meskite į specialiai šiam tikslui mažmeninėse parduotuvėse pastatytus baterijų surinkimui skirtus konteinerius.

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)



Ši Europos direktyva riboja pavojingų medžiagų, kurias sudėtinga perdirbti, naudojimą.

Ši direktyva leidžia saugiai perdirbti elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekas ir prisideda prie aplinkos apsaugos.

Šiame gaminyje naudojamos medžiagos atitinka RoHS direktyvos reikalavimus.



Terminas HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.