

Hisense

life reimagined

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

RD-35DC4SVA/CPA1-002

Lietuvių

Turiny

Sauga ir įspėjamoji informacija.....	2	Naudingi patarimai ir gudrybės.....	16
Naujo prietaiso montavimas.....	8	Valymas ir priežiūra.....	17
Prietaiso aprašymas.....	13	Sutrikimų šalinimas.....	18
Valdymas.....	14	Šaldytuvo išmetimas.....	20
Prietaiso naudojimas.....	15		



CE Šis įrenginys atitinka šias ES direktyvas: 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2009/125/EB, (EB)643/2009 ir 2002/96/EB.



Sauga ir įspėjamoji informacija

Norėdami saugiai ir teisingai naudoti šį įrenginį, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant joje esančius patarimus ir gudrybes. Norėdami išvengti nereikalingų klaidų ir incidentų, pasirūpinkite, kad visi jį naudojančios asmenys būtų supažindinti su jo eksploatavimo ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šią instrukciją. Pasirūpinkite, kad šaldytuvą perkraustant arba parduodant jį būtų perduodama kartu su įrenginiu tam, kad visą jo tarnavimo laikotarpį kiekvienas įrenginį naudojantis asmuo būtų tinkamai informuotas apie jo naudojimą ir saugos instrukcijas. Gyvybės ir nuosavybės saugumui, prašome laikytis visų šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų, kadangi gamintojas neatsako už žalą, patiriamą dėl aplaidumo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti įrenginį draudžiama.
- Visas įrenginio pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, kadangi jos kelia uždusimo pavojų.

- Jeigu prietaisą ruošiatės išmesti, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, nukirpkite laidą (kuo arčiau įrenginio) ir nuimkite jo dureles, kad apsaugotumėte žaidžiančius vaikus nuo elektros smūgio arba įstrigimo įrenginio viduje.
- Jeigu šiuo įrenginiu, kuriame įrengti magnetiniai durių tarpikliai, keičiamas senesnis įrenginys su spyruoklinį užraktą (skląstį) turinčiomis duralėmis (dangčiu), prieš išmesdami senąjį įrenginį, nepamirškite sugadinti spyruoklinio užrakto. Tokiu būdu apsaugosite vaikus nuo galimų mirtinų spąstų.

Bendras saugumas



- DĖMESIO! Šis įrenginys yra skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiomis sąlygomis, pvz.:

- parduotuvių personalo virtuvės patalpose, biuruose, ir kitose darbinėse aplinkose;
- ūkiuose, viešbučiuose, kitose gyvenamosios paskirties aplinkose;
- nakvynę su pusryčiais teikiančiose įstaigose;
- maitinimo ir panašias paslaugas teikiančiose įstaigose.

- DĖMESIO! Nelaikykite įrenginyje sprogių medžiagų, pvz.: aerozolių balionėlių su propelentais.
- DĖMESIO! Jei maitinimo laidas sugadintas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- DĖMESIO! Pasirūpinkite, kad įrenginio korpuse arba integruotoje konstrukcijoje esančios ventiliacijos angos nebūtų užblokuotos.
- DĖMESIO! Nenaudokite kitų nei gamintojo rekomenduojami mechaniniai prietaisai arba kitos priemonės, atitirpimo proceso pagreitinimui.
- DĖMESIO! Nesugadinkite aušinimo grandinės.
- DĖMESIO! Šaldytuvo maisto laikymo skyriuje nenaudokite elektros prietaisų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- DĖMESIO! Aušinimo medžiaga ir izoliavimo dujos yra degios. Norėdami išmesti įrenginį, tai darykite įgaliotame atliekų šalinimo centre. Nelaikykite arti liepsnų.

Aušinimo medžiaga

Šaldytuvo aušinimo medžiaga izobutenas (R600a) yra visoje įrenginio aušinimo grandinėje. Tai aukšto aplinkosauginio suderinamumo gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios. Įrenginio transportavimo ir diegimo metu pasirūpinkite, kad nei vienas aušinimo grandinės komponentas nebūtų sugadintas. Aušinimo medžiaga (R600a) yra degi.



Įspėjimas! Gaisro pavojus

Sugadinus aušinimo grandinę:

- venkite ugnies ir uždegimo šaltinių;
- gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra įrenginys.

Įrenginio specifikacijos keisti arba modifikuoti gaminį pavojinga. Sugadinus laidą, kyla trumpojo jungimo, gaisro ir elektros smūgio pavojus.



Elektros sauga

1. Elektros laidu negalima ilginti.
2. Patikrinkite ar maitinimo kištukas nesuspaustas ir nesugadintas. Suspaustas arba sugadintas kištukas gali būti gaisro priežastimi.
3. Pasirūpinkite, kad įrenginio maitinimo kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
4. Netraukite maitinimo kabelio.
5. Jeigu maitinimo lizdas netvirtas, nejunkite į jį maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
6. Įrenginio negalima naudoti neuždėjus vidaus apšvietimo lempos gaubto.
7. Šaldytuvo maitinimui naudojama tik vienfazė kintamoji 220~240V/50Hz srovė. Jeigu šaldytuvo naudojimo vietoje įtampos svyravimai viršija nurodytas vertes, saugumo sumetimais šaldytuvui prašome naudoti automatinį didesnės kaip 350W kintamosios srovės reguliatorių. Šaldytuvui turi būti naudojamas atskiras maitinimo lizdas, ne bendras su kitais prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su įžeminimu.

Kasdienis naudojimas

- Šaldytuve nelaikykite degių dujų arba skysčių. Sprogimo pavojus.
- Šaldytuve nelaikykite elektros prietaisų (pvz.: elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Norėdami išjungti, visuomet traukite šaldytuvo kištuką, ne laidą.
- Šalia šaldytuvo plastikinių dalių nelaikykite karštų daiktų.
- Nedėkite maisto produktų priešais oro išleidimo angą, esančią galinėje šaldytuvo sienelėje.
- Fasuotą šaldytą maistą laikykite pagal šaldyto maisto gamintojo rekomendacijas.
- Būtina griežtai laikytis šaldytuvo gamintojo laikymo rekomendacijų. Prašome vadovautis atitinkamomis laikymo rekomendacijomis.
- Į šaldymo kamerą nedėkite gazuotų gėrimų, kadangi juose susidaro slėgis, galintis susprogdinti tarą, o tai sugadintų šaldytuvą.
- Tiesiai iš šaldymo kameros vartojamas šaldytas maistas gali sukelti nušalimus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Žvakes, lempas ir kitus panašius daiktus naudokite toliau nuo šaldytuvo, kad jis neužsidegtų.
- Šaldytuvą yra skirtas maisto produktų ir (arba) gėrimų laikymui įprastomis namų sąlygomis, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

- Įrenginys yra sunkus. Jį statydami, būkite atsargūs.
- Nelieskite šaldymo kameros dalių drėgnomis (šlapiomis) rankomis. Galite patirti nubrozdinimus arba nušalimus.
- Nenaudokite šaldytuvo pagrindo, stalčių, durelių arba kitų dalių kaip atramų, nelipkite ant jų.
- Atšildžius užšaldytą maistą, jo pakartotinai užšaldyti negalima.
- Nenaudokite ledų arba ledukų tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti nušalimus burnoje arba ant lūpų.
- Norėdami išvengti sužeidimų arba nesugadinti įrenginio, neperkraukite durelėse esančių lentynų, nekraukite per daug maisto į daržovių stalčius.

Atsargiai!

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami šaldytuvo priežiūros darbus, jį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidus.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais daiktais, gariniais valymo įrenginiais, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, norėdami pašalinti ledą iš šaldymo kameros. Naudokite plastmasinį grandiklį.

Svarbios diegimo instrukcijos!

- Elektros prijungimui, vadovaukitės šioje instrukcijoje esančiais nurodymais.
- Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite, ar jis neapgadintas. Nejunkite įrenginio, jei jis apgadintas. Nedelsiant kreipkitės į atstovą, iš kurio jį nusipirkote. Tokiu atveju, išsaugokite pakuotę.
- Prieš jungiant įrenginį, rekomenduojama palaikyti bent keturias valandas tam, kad alyva sutekėtų atgal į kompresorių.

- Aplink įrenginį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Kitu atveju įrenginys gali perkaisti. Tinkamai ventilacijai užtikrinti, vadovaukitės atitinkamomis diegimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, šaldytuvo galinė sienelė turi būti ne per arti sienos, kad nesiliestų su šylančiomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi). Norėdami išvengti gaisto pavojaus, vadovaukitės atitinkamomis įrengimo instrukcijomis.
- Šaldytuvas negali būti statomas šalia radiatorių arba viryklių.

- Pasirūpinkite, kad šaldytuvą pastačius į jam skirtą vietą, maitinimo laidas būtų lengvai pasiekiamas.

Aptarnavimas

- Visus įrenginio aptarnavimui reikalingus elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šio įrenginio aptarnavimą turi atlikti įgaliotas paslaugų centras ir naudojamos tik originalios atsarginės dalys:
 - 1) jeigu įrenginyje naudojama bešerkšnė („Frost Free“) technologija;
 - 2) jeigu šaldytuve yra šaldymo kamera.

Naujo prietaiso montavimas


Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, jūs turėtumėte žinoti kelis patarimus.

Prietaiso ventiliacija



Kad būtų geresnis vėsinimo sistemos darbas ir saugoma energija, būtina užtikrinti gerą ventiliaciją aplink prietaisą. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.

Patarimas: rekomenduojama palikti bent 50-70 mm laisvos vietos nuo šaldytuvo nugarėlės iki sienos, mažiausiai 100 mm iš viršaus, mažiausiai 100 mm nuo šono iki sienos, o priekyje palikti tiek laisvos vietos, kad galėtumėte dureles atidaryti 135°. Kaip pavaizduota brėžiniuose.

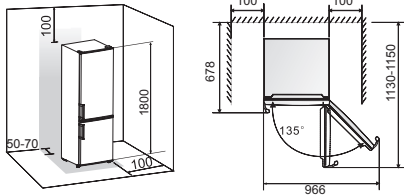

Pastaba:

- Šis prietaisas veikia klimato klasėje, nurodytoje žemiau esančioje lentelėje. Prietaisas gali veikti netinkamai, jei ilgam laikui bus paliktas aukštesnėje ar žemesnėje temperatūroje, nei nurodyti intervalai.


Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

- Pastatykite prietaisą sausoje vietoje ir venkite didelės drėgmės.

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar šalčio. Pastatykite prietaisą toliau nuo karščio šaltinių, tokių kaip viryklės, židiniai ar šildytuvai.

Prietaiso lygiavimas




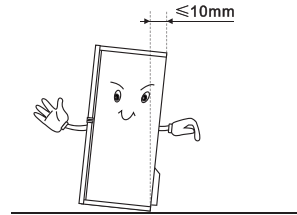


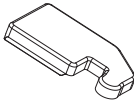
- Tinkamam lygiavimui ir oro cirkuliacijai apatinėje galinėje prietaiso dalyje, gali tekti koreguoti apatines kojeles. Galite nustatyti ranka arba tinkamu veržliarakčiu.
- Norint, kad durelės pačios užsidarytų, viršų paverskite atgal maždaug 10 mm.



Durelių apšukimas

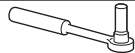
Jei reikia, galite pakeisti durelių varstymo pusę, iš dešinės pusės (kaip parduodamas šaldytuvas) į kairę pusę. Įspėjimas! Keičiant durelių pusę, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Įsitikinkite, kad jungiklis ištrauktas iš rozetės.

Jums reikalingi įrankiai


Nepriedami		
		
8 mm lizdo veržliaraktis	Plonų ašmenų įrankis	Glaistymo mentelė
		
Kryžminis atsuktuvas	Reguliuojamas veržliaraktis	8 mm veržliaraktis
Papildomos dalys plastikiniame maišelyje		
		
Kairysis vyrių gaubtas		

Pastaba: prieš pradėdami paguldykite šaldytuvą ant galinės sienelės, kad galėtumėte lengvai pasiekti pagrindą, padėkite šaldytuvą ant minkštos pakuotės ar panašios medžiagos, kad nesugadintumėte galinės šaldytuvo pusės. Norint pakeisti durelių varstymo kryptį, rekomenduojame atlikti šiuos žingsnius:


1. Pastatykite šaldytuvą. Atidarykite viršutines dureles, kad išimtumėte lentynas (tam, kad jų nesugadintumėte) ir tuomet uždarykite dureles.

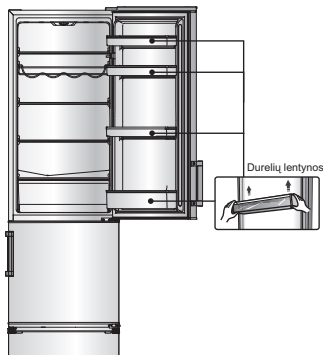


2. Naudokite glaistymo mentelę ar plokščią atsuktuvą, kad atsuktumėte varžto skylės gaubtą, kuris yra kairiajame viršutiniame šaldytuvo kampe, ir viršutinių vyrių gaubtą, kuris yra dešiniajame viršutiniame šaldytuvo kampe.

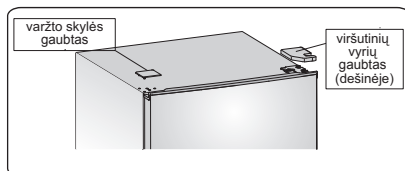


3. Naudodami 8 mm atsuktuvą ar veržliaraktį, atsukite specialius krašto savisriegius varžtus, kurie yra naudojami norint užfiksuoti dešiniąją viršutinių vyrių dalį (kai tai atliekate, prilaikykite viršutinės duris ranka).

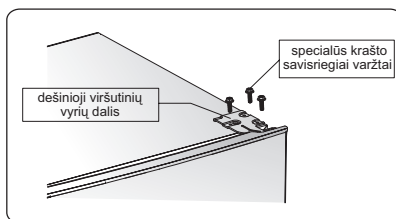



4. Nuimkite viršutinę vyrių ašį, perkelkite į kitą pusę ir tvirtai priveržkite.

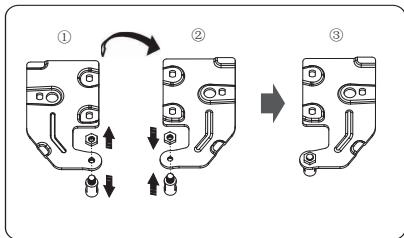

5. Nuo vidurinių vorių nuimkite viršutines duris, atsargiai pakeldami duris tiesiai į viršų. Nuimdami dureles stebėkite veržles, esančias tarp centrinių vorių ir šaldiklio durelių apačios, nes jie gali įstrigti durelėse. Nepameskite jų.

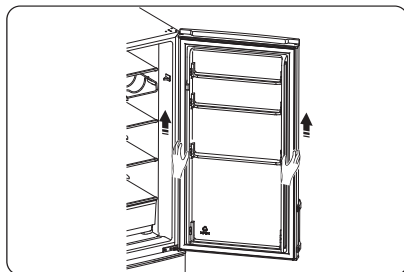


6. Padėkite viršutines dureles ant lygaus paviršiaus, kad plokštė būtų viršuje. Atsukite varžto ② ir ① dalį, tuomet įdėkite jas į kairiąją pusę ir gerai pritvirtinkite.

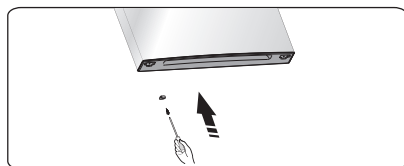
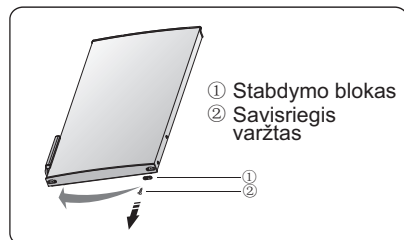


7. Atsukite du specialius krašto savisriegius varžtus, kurie yra naudojami norint užfiksuoti vidurinę vorių dalį, tuomet nuimkite vidurinę vorių dalį, kuri laiko apatines dureles.


PASTABA: nuimdami dureles stebėkite veržles, esančias tarp centrinių vorių ir šaldiklio durelių apačios, nes jie gali įstrigti durelėse. Nepameskite jų.

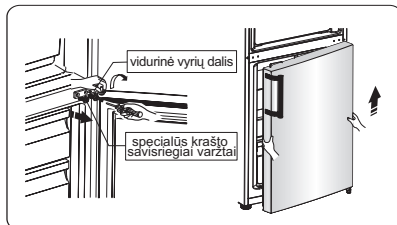

8. Padėkite apatines dureles ant lygaus paviršiaus, kad plokštė būtų viršuje. Atsukite varžto ② ir ① dalį, tuomet įdėkite jas į kairiąją pusę ir gerai pritvirtinkite.

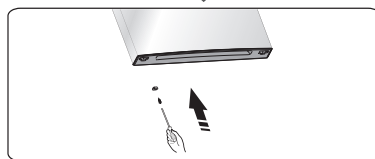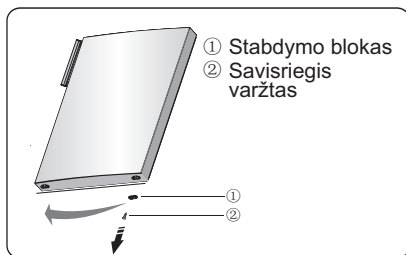


9. Pakeiskite varžtų skylės gaubtus, esančius vidurinėje gaubto plokštėje nuo kairiosios pusės į dešinę (kaip pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje).

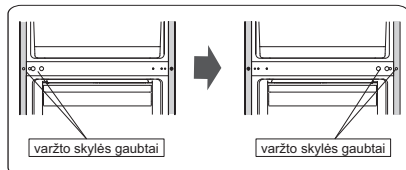


10. Paguldykite šaldytuvą ant minkštos putų pakuotės ar panašios medžiagos. Nuimkite abi reguliuojamas apatinių kojelių dalis, priekinę kojelių plokštę bei apatinę vyrių dalį atsukdami specialius krašto savisriegius varžtus.




11. Atsukite apatinę vyrių ašį ir įdėkite ją į skylę, esančias viena šalia kitos, bei prisukite.

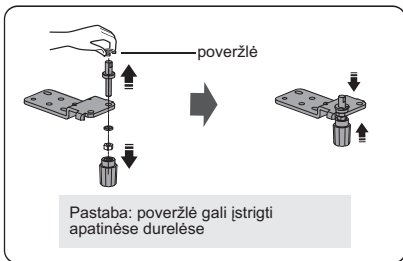


12. Apatinę vyrių dalį įdėkite į kairiąją pusę ir prisukite specialiais krašto savisriegiais varžtais. Perneškite priekinių kojelių fiksuotą plokštę į kitą pusę ir prisukite ją specialiais krašto savisriegiais varžtais. Uždėkite reguliuojamas apatinių kojelių dalis.

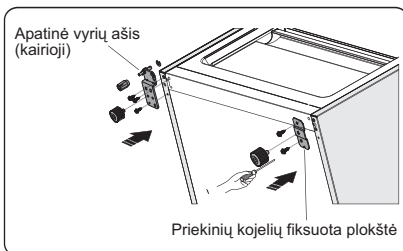


13. Apatinės dureles nustatykite į tinkamą padėtį, sulygiuokite apatinę vyrių dalį, įkiškite vyrių ašį į apatinę apatinių durelių skylę ir prisukite varžtais.

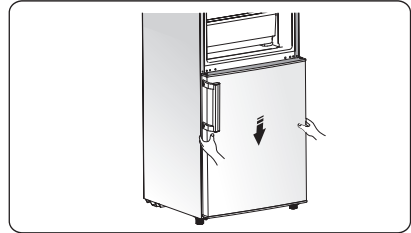


14. Apsukite vidurinę vyrių dalį 180 laipsnių kampu, perneškite ją ir sulygiuokite, įkiškite vidurinę vyrių ašį į viršutinę apatinių durelių skylę, priveržkite varžtais.

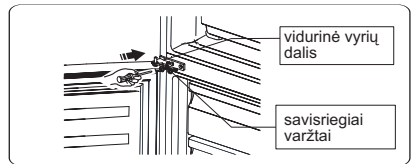



15. Viršutines dureles nustatykite į tinkamą padėtį. Sutvirtinkite durų lygį, įsitikinkite, kad vidurinė vyrių ašis yra apatinėje viršutinių durelių skylėje.

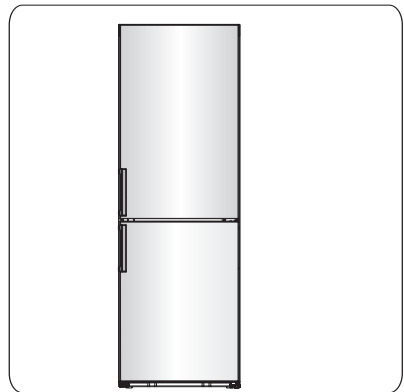

16. Perkelkite viršutinę vyrių dalį ir įkiškite viršutinę vyrių ašį į viršutinę viršutinių durelių skylę (kai tai atliekate, prilaikykite viršutines dureles ranka), viršutinę vyrių dalį fiksuokite specialiais savisriegiais varžtais.

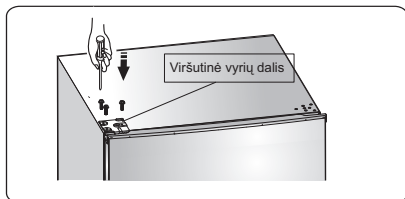

17. Uždėkite varžto skylės gaubtą ant viršutinio dešiniojo šaldytuvo kampo. Uždėkite viršutinį vyrių gaubtą (esantį plastikiniame maišelyje) ant kairiojo kampo. Kitą viršutinį vyrių gaubtą įdėkite į plastikinį maišelį.

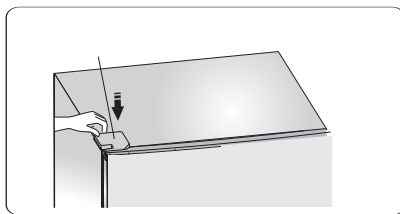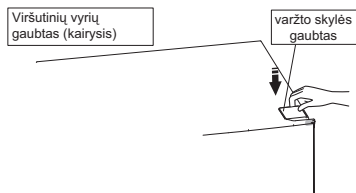


18. Atidarykite viršutines dureles ir įdėkite durų lentynas, tuomet uždarykite dureles.

Įspėjimas!

Prieš keisdami durelių varstymo kryptį, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Ištraukite jungiklį iš elektros lizdo.


19. Perkelkite rankenas iš kairės pusės į dešinę (tik tiems modeliams, kurie turi rankenas).

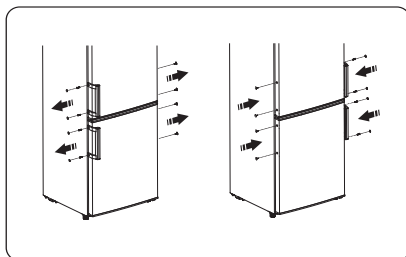

Prietaiso aprašymas

1. Valdiklio dėžė ir LED apšvietimas
2. Durų jungiklis
3. Butelių stovas (pasirenkama)
4. Lentyna
5. Vaisių ir daržovių dėžės gaubtas
6. Vaisių ir daržovių stalčius
7. Šaldiklio viršutinis stalčius
8. Šaldiklio apatinis stalčius
9. Reguluojama apatinė kojėlė
10. Kiaušinių dėklas (viduje; pasirenkamas)
11. Viršutinis stovas
12. Šaldytuvo durelės
13. Apatinis stovas
14. Šaldiklio durelės
15. Rankenos dalis

Prietaiso vaizdas

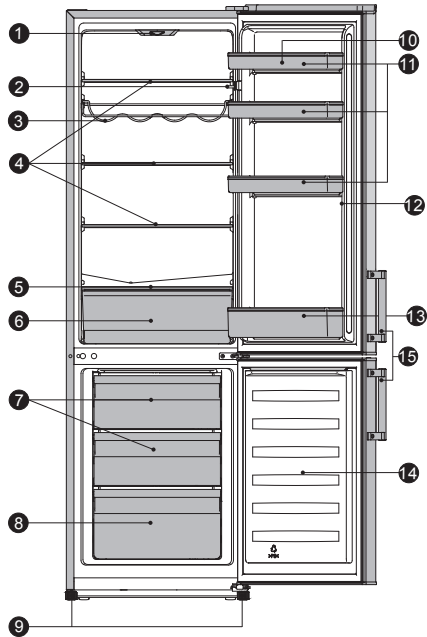

Pastaba: mūsų gaminiai nuolat tobulinami, todėl jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo šaldytuvo, pateikto šioje naudojimo instrukcijoje, tačiau jo funkcijos ir naudojimas nesikeičia. Norėdami, kad šaldymo kameroje būtų daugiau vietos, galite išimti stalčius (išskyrus apatinį šaldiklio stalčių), ledo dėklą.

Valdymas

Ijungimas ir temperatūros nustatymas

- Įkiškite jungties jungiklį į žemintą ir apsaugotą rozetę. Kai šaldytuvo durelės atidarytos, viduje užsidega šviesa. Kai šaldytuvus pastatomas savo vietoje, palaukite 5 minutes, kol elektra bus pradeda tiekti. Nelaikykite produktų šaldytuvo viduje, kol temperatūra nebus pakankamai žema.
- Temperatūros pasirinkimo rankenėlę yra šaldytuvo skyriaus viršuje.

Nustatymo 0 reikšmė:

Išjungta.

Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte prietaisą.

Nustatymo 1 reikšmė:

Aukščiausia temperatūra, šilčiausias nustatymas. 7 nustatymo

7 nustatymo (sustabdymas) reikšmė:


Žemiausia temperatūra, šalčiausias nustatymas.

Svarbu! Įprastai mes

rekomenduojame nustatyti 2, 3 ar 4 pozicija, jei norite aukštesnės ar žemesnės temperatūros, pasukite rankenėlę atitinkamai ties šiltesne ar vėsesne pozicija. Kai pasuksite rankenėlę ties vėsesnė padėtimi, bus didesnis energijos vartojimo efektyvumas, kitu atveju bus didesnis energijos suvartojimas.

Svarbu! Aukšta aplinkos temperatūra (pavyzdžiui, karštomis vasaros dienomis) ir žemos temperatūros nustatymai (6 ir 7 pozicija) gali lemti, kad kompresorius veiks nuolat ar net nesustodamas!


Priežastis: kai aplinkos temperatūra yra aukšta, kompresorius turi veikti nuolat, kad palaikytų žemą temperatūrą prietaise.

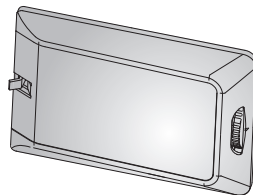

Apšvietimo lemputės keitimas

Įspėjimas! Jei apšvietimo lemputė sugenda, PATS NAUDOTOJAS JOS NEGALI KEISTI! Jei apšvietimo lemputę keičia nepatyręs asmuo, galimi sužeidimai arba rimti gedimai. Lemputę turi keisti kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų. Susisiekite su vietos klientų aptarnavimo centru.

- Prieš keisdami apšvietimo lemputę, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo arba patraukite saugiklį arba grandinės pertraukiklį.
- Apšvietimo lemputės duomenys: 220-240 V, LED MAX. 1.5W.
- Norėdami įjungti prietaisą, temperatūros reguliatorių nustatykite ties padėtimi „0“.
- Ištraukite jungiklį iš rozetės.
- Paspauskite apšvietimo lemputės gaubtą ir pastumkite jį atgal.
- Kad pakeistumėte apšvietimo lemputę, atsukite varžtą.
- Nuimkite fiksuotą lemputės bloką, pakeiskite neveikiančią lemputę.
- Uždėkite fiksuotą lemputės bloką, apšvietimo lemputės gaubtą ir prisukite varžtą.
- Vėl įjunkite prietaisą.

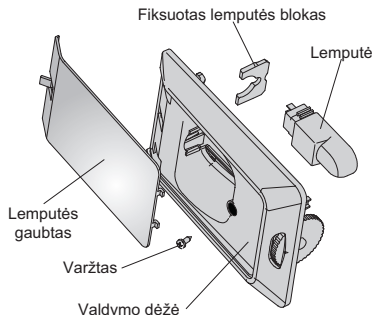


Prietaiso naudojimas

Priedai 1)


Stumdomos lentynos/skyriai

- Prietaise yra skirtingos stiklinės, plastikinės lentynos ar vieliniai dėklai – jie yra skirtingų modelių ir galimi skirtingi deriniai bei skirtingos savybės.
- Šaldytuvo sienose yra keli bėgeliai, kad lentynas galėtumėte įdėti taip, kaip norite.

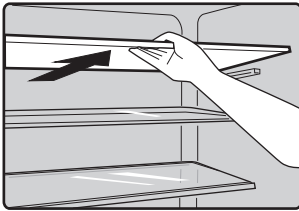

Durų lentynų nustatymas

- Kad galėtumėte padėti skirtingų dydžių maisto pakuotes, durų lentynėles gali nustatyti skirtingame aukštyje.

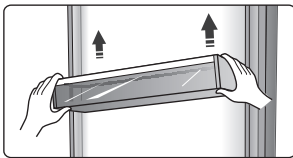

Šaldytuvo skyrius 2)

- Maistui, kuris neturi būti užšaldomas, laikyti. Skirtingi skyriai, pritaikyti skirtingiems maisto produktams.

Šaldyto maisto skyrius 2)


- Šviežio maisto šaldymui ir šaldyto ar stipriai sušaldyto maisto laikymui ilgesnį laikotarpį.

Maisto atšildymas 2)

- Šaldytuvo skyriuje.
- Kambario temperatūroje.
- Mikrobangų krosnelėje.
- Įprastoje arba konvekcinėje krosnelėje.
- Kartą atšildyto maisto negalima vėl užšaldyti.
 - 1) Jei prietaise yra susiję priedai ir funkcijos.
 - 2) Jei prietaise yra šaldymo skyrius.

Butelių stovas

- Vyno ir gėrimų butelių laikymui, kad jie būtų švarūs.

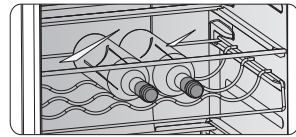

Daržovių stalčius

- Vaisių ir daržovių laikymui.

Šaldiklio stalčius

- Šaldytam maistui laikyti.

Ledo kubelių dėklas

- Ledo gamybai ir ledo kubelių laikymui.

Naudingi patarimai ir gudrybės

Energijos taupymo patarimai

Norėdami taupyti energiją, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

- Norėdami taupyti energiją, nepalikite ilgam laikui atidarytų durelių.
- Pasirūpinkite, kad šaldytuvas stovėtų toliau nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinių orkaitių ar viryklių ir pan.).
- Nenustatinėkite šaltesnės nei būtina šaldytuvo temperatūros.
- Šaldytuve nelaikykite šilto maisto arba garuojančių skysčių.
- Statykite šaldytuvą gerai vėdinamoje patalpoje. Skaitykite skyrių „Naujo šaldytuvo diegimas“.
- Jeigu schema rodo tinkamą stalčių, vaisių ir daržovių skyriaus bei lentynų išdėstymą, šio išdėstymo nekeiskite, kadangi tai efektyviausia konfigūracija.

Patarimai, kaip atšaldyti šviežią maistą

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvo ar šaldiklio skyrių. Tokiu būdu didinama vidaus temperatūra, dėl to kompresorius stipriau dirba ir vartoja daugiau energijos.
- Uždenkite ir suvyniokite ypač, jeigu jis itin intensyvaus kvapo.

Atšaldymo patarimai

- Mėsa (visų rūšių), supakuota maistinėje plėvelėje: suvyniokite ir dėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visuomet laikykitės maisto laikymo laiko nurodymų ir vadovaukitės gamintojų nurodytomis datomis.
- Virtas maistas, šalti patiekalai ir pan.: tokį maistą būtina uždengti, jį galima laikyti bet kurioje lentynoje.

- Vaisiai ir daržovės: vaisius ir daržoves laikykite specialiaime jiems skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: šie produktai turi būti suvynioti sandariose pakuotėse ar maistinėje plėvelėje.
- Pieno buteliai: turi būti su dangteliais ir laikomi durų lentynose.

Šaldymo patarimai

- Jeigu šaldytuvą naudojamas pirmą kartą arba buvo nenaudojamas ilgą laiką, prieš dėdami maistą į šaldymo kamerą, leiskite jam veikti bent 12 valandų, esant didesniems nustatymams.
- Maistą ruoškite mažomis porcijomis tam, kad jis greitai užšaltų, o prireikus būtų galima atšildyti reikiamą kiekį.
- Maistą vyniokite į sandarią aliuminio foliją arba plastikinę maistinę plėvelę.
- Neleiskite nešaldytam maistui liestis su jau užšaldytais maisto produktais. Nešaldytas maistas gali padidinti šaldyto temperatūrą.
- Jeigu užšaldyti produktai naudojami tiesiai iš šaldymo kameros, jie gali sukelti odos nušalimus.
- Norint sekti užšaldytų produktų saugojimo laiką, rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės užrašyti jo užšaldymo datą.

Užšaldyto maisto laikymo patarimai

- Patikrinkite, ar šaldyto maisto pardavėjas tinkamai jį laikė.
- Atšildžius maistą, jis greitai genda ir negali būti užšaldomas pakartotinai. Neviršykite gamintojo nurodyto maisto laikymo termino.

Šaldytuvo išjungimas

Jeigu šaldytuvą norite išjungti ilgesniam laikui, kad jame nesusidarytų pelėšiai, būtina atlikti šiuos veiksmus.

1. Išimkite visą maistą.

2. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

3. Kruopščiai išvalykite ir nusausinkite šaldytuvą.

4. Palikite šiek tiek pravertas visas duris, kad oras galėtų cirkuliuoti.

Valymas ir priežiūra

Higienos sumetimais šaldytuvą (įskaitant jo išorės ir vidaus priedus) būtina reguliariai valyti bent kartą į du mėnesius.

Dėmesio! Valant šaldytuvą turi būti atjungtas nuo maitinimo lizdo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami šaldytuvą, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

Išorės valymas

Norėdami, kad šaldytuvą gražiai atrodytų, reguliariai jį valykite.

- Skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį šluostykite švaria, minkšta šluoste.

- Vandeni purškite ant šluostės, ne ant šaldytuvo. Tokiu būdu drėgmė tolygiai paskirstoma ant paviršiaus.

- Dureles, rankenėles ir korpuso paviršių valykite švelniu valikliu, tuomet sausai nušluostykite minkšta šluoste.

Dėmesio!

- Nenaudokite aštrių daiktų, jie gali sugadinti paviršių.

- Valymui nenaudokite skiediklių, automobilių ploviklių, baliklių, eterinio aliejaus, abrazyvinių valiklių arba organinių tirpiklių. Jie gali sugadinti šaldytuvo paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

Šaldytuvo vidų būtina reguliariai valyti. Valyti lengviau, kai jame mažai maisto.

Šaldytuvo šaldymo kamerą valykite silpnu sodos bikarbonato tirpalu, tuomet nuskalaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinėlą arba šluostę. Prieš dėdami lentynas ir krepšius, gerai iššluostykite.

Kruopščiai nusausinkite visus paviršius ir išimamas dalis.

Nors šis šaldytuvą automatiškai atitirpinamas, dažnai darinėjant šaldymo kameros dureles, ant jos vidinių senelių gali atsirasti šerkšnas. Jeigu šerkšno sluoksnis labai storas, palaukite, kol kameroje liks nedidelis maisto kiekis ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite jame esantį maistą ir priedų krepšius, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo lizdo ir palikite atidarytas dureles. Gerai vėdinkite patalpą, kad pagreitintumėte atitirpimo procesą.
2. Atitirpinę, išvalykite šaldiklį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.

Dėmesio! Nenaudokite aštrių objektų šerkšno pašalinimui iš šaldymo kameros. Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai jis bus visiškai sausas.

Durų tarpiklių valymas

Pasirūpinkite, kad šaldytuvo durų tarpikliai būtų švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų tarpikliai gali prilipti prie korpuso ir suplyšti atidarant duris. Plaukite tarpiklius švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Išvalę, gerai nuskalaukite ir išdžiovinkite.

Dėmesio! Šaldytuvą galima įjungti tik tuomet, kai durų tarpikliai visiškai sausi.

LED lemputės keitimas

Įspėjimas. Šaldytuvo naudotojams keisti LED lemputes draudžiama! LED lemputei sugedus, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Norint pakeisti LED lemputę, būtina laikytis šių nurodymų:

1. Atjunkite šaldytuvo maitinimą.
2. Stumdami į viršų ir į apačią, nuimkite lemputės dangtį.
3. Viena ranka laikydami LED dangtį, kita ranka jį traukite, spausdami jungties fiksatorių.
4. Pakeiskite LED lemputę ir tinkamai įstatykite į vietą.

Sutrikimų šalinimas

Jeigu susiduriate su šaldytuvo problemomis arba nerimaujate, kad jis netinkamai veikia, prieš kviesdami pagalbą, galite atlikti keletą paprastų šiame skyriuje aprašytų patikrinimų.

Dėmesio! Nebandykite šaldytuvo taisyti patys. Jeigu atlikus žemiau aprašytus patikrinimus, problema išlieka, susisiekite su kvalifikuotu specialistu, įgaliotu techninės priežiūros techniku arba parduotuve, kurioje pirkote šaldytuvą.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas blogai veikia	Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo laidas į maitinimo lizdą.
	Patikrinkite saugiklį arba maitinimo šaltinio grandinę. Jei reikia, pakeiskite.
	Per žema aplinkos temperatūra. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite šaltesnę šaldytuvo kameros temperatūrą.
	Automatinio atitirpinimo ciklo metu arba kurį laiką po to, kai šaldytuvą įjungiamas, šaldiklis neveikia. Tai normalus procesas, skirtas apsaugoti kompresorių.
Kameros skleidžia kvapą	Būtina išvalyti šaldytuvo vidų.
	Kvapus gali skleisti tam tikras maistas, dėžutės arba pakuotės.
Šaldytuvą skleidžia garsus	Toliau aprašyti garsai yra normalūs: <ul style="list-style-type: none"> • Kompresoriaus veikimo garsas. • Oro judėjimo garsas iš mažo ventiliatoriaus motoro šaldymo arba kitose kamerose. • Gurguliavimas, panašus į verdantį vandenį. • Pokšėjimas automatinio atitirpinimo metu. • Traškėjimas prieš įsijungiant kompresoriui.
	Kiti neįprasti garsai gali atsirasti dėl toliau parašytų priežasčių. Jiems atsiradus, būtina patikrinti šaldytuvą ir imtis veiksmų: <p>Šaldytuvą pastatytas nelygiai. Šaldytuvo galas liečiasi su siena. Krenta arba rieda buteliai ar tara.</p>
Variklis nuolat veikia	Dažnai veikiančio variklio garsas yra normalus reiškinys, jis dažniau veikia esant šioms aplinkybėms: <ul style="list-style-type: none"> • Nustatyta šaltesnė nei reikia temperatūra. • Į šaldytuvą neseniai buvo pridėta daug šilto maisto. • Šaldytuvo išorėje esanti temperatūra per aukšta. • Durys paliekamos atviros per ilgai arba per dažnai. • Šaldytuvą buvo ką tik pastatytas arba įjungtas, nenaudojus ilgą laiką.
Kameroje atsiranda šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar maistas neužkimšo oro išleidimo angų, o maistas išdėstytas užtikrinant pakankamą ventiliaciją. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Viduje naudojama per aukšta temperatūra	Durys buvo paliktos atviros per ilgai arba per dažnai; arba duris laiko praviras pašalinis objektas; arba šaldytuvą pastatytas palikus nepakankamai erdvės šonuose, gale ir viršuje.
Viduje naudojama per žema temperatūra	Padidinkite temperatūrą, vadovaudamiesi skyriuje „Ekraną valdikliai“ pateiktomis instrukcijomis.
Durys sunkiai užsidaro	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus atloštas 10-15mm, kad durelės savaime užsidarytų. Galbūt koks nors objektas šaldytuvo viduje neleidžia jo uždaryti.


Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (šaldytuvo galinės dalies apačioje) gali būti netinkamai sulygiuotas, išleidimo vamzdelis (esantis po kompresoriaus dėklu) gali būti netinkamai sureguliuotas ir nenukreipti vandens į vandeniu skirtą indą, arba gali būti užsikimšęs vandens išleidimo vamzdelis. Atitraukite šaldytuvą nuo sienos ir patikrinkite vandens indą bei išleidimo vamzdelį.
Neveikia apšvietimas	<ul style="list-style-type: none"> ● LED apšvietimas gali būti sugedęs. Skaičiuokite skyrių apie LED lempučių valymą ir priežiūrą. ● Kontrolės sistema išjungė apšvietimą dėl per ilgai atidarytų durų. Norėdami iš naujo aktyvuoti apšvietimą, uždarykite ir vėl atidarykite duris.

Šaldytuvo išmetimas

Šaldytuvą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Yra kelios išmetimo galimybės:

- a) jeigu vietos savivaldybė yra įkūrusi surinkimo sistemas, kuriose elektroninės atliekos gali būti išmetamos nemokamai;
- b) jeigu gamintojas seną šaldytuvą pasiims atgal ir pasirūpins jo sunaikinimu nemokamai;
- c) senuose gaminiuose yra vertingų išteklių, todėl juos galima parduoti į metalo laužą. Išmetus atliekas miškuose ir gamtoje, kyla pavojus Jūsų sveikatai, kai pavojingos medžiagos nuteka į gruntinius vandenius, o iš jų – į maisto grandinę.

	Tinkamas įrenginio šalinimas
	<p>Šis ženklas reiškia, jog šio produkto visoje Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo nekontroliuojamai išmetamų šiuokšlių, pasirūpinkite tinkamu perdirdimu, skatindami ilgalaikį antrinių žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba susisieki su pardavėju, iš kurio jį pirkote. Pardavėjas priims produktą saugiam perdirdimui.</p>